

Roborock H60 Hub Pro

Uporabniški priročnik za brezžični pokončni sesalnik

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik s slikami in ga shranite za morebitno poznejšo uporabo.



Varnostne informacije

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA

Pri uporabi električnih naprav je vedno treba upoštevati osnovne varnostne ukrepe, vključno z naslednjimi:

- PRED UPORABO TE NAPRAVE PREBERITE VSA NAVODILA.
- Neupoštevanje opozoril in navodil lahko povzroči električni udar, požar ali resne poškodbe.

OPOZORILO

Da bi zmanjšali tveganje požara, električnega udara ali poškodb:

- Ne uporabljajte naprave na prostem ali na mokrih površinah. Shranjujte jo v zaprtih prostorih.
- Naprava ni namenjena uporabi kot igrača. Bodite pozorni, ko je v bližini otrok, hišnih ljubljencev ali rastlin.
- Uporabljajte samo dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
- Ne uporabljajte naprave z poškodovanim kablom ali vtikačem. Če naprava ne deluje pravilno, je padla, poškodovana ali bila izpostavljena vodi, jo vrnite v pooblaščen servis.
- Ne vlecite ali prenašajte naprave za kabel, ne uporabljajte kabla kot ročaja, ne zapirajte vrat na kablu in ga ne vlecite okoli ostrih robov ali vogalov. Ne vlecite kabla po vročih površinah.
- Ne izključujte naprave s potegom za kabel. Za izklop primite vtikač, ne kabla.
- Ne dotikajte se napajalnega vtikača ali priključkov z mokrimi rokami.
- Ne vstavljajte predmetov v odprtine naprave. Ne uporabljajte naprave, če so odprtine zamašene; odstranite prah, lase, vlakna in druge delce, ki bi lahko ovirali pretok zraka.
- Ne potaplajte naprave v vodo.
- rtača se lahko nenadoma zažene. Da bi zmanjšali nevarnost poškodb zaradi gibajočih se delov, odklopite baterijo pred čiščenjem ali vzdrževanjem.
- Držite lase, ohlapna oblačila, prste in druge dele telesa stran od odprtin in gibajočih se delov.
- Bodite posebej previdni pri čiščenju stopnic.
- Ne uporabljajte naprave za sesanje vnetljivih ali gorljivih tekočin (npr. bencina) ali v območjih, kjer so lahko prisotni takšni hlapi.
- Ne sesajte gorečih ali tlečih predmetov, kot so cigarete, vžigalice ali pepel.
- Ne uporabljajte naprave brez nameščene posode za prah.
- Preprečite nenameren vklop naprave. Pred dvigom ali prenašanjem se prepričajte, da je stikalo v položaju IZKLOPLJENO. Ne pritisnite stikala po nesreči, saj lahko to povzroči poškodbe.
- Polnite samo z napajalnikom, ki ga je določil proizvajalec. Uporaba neustreznega napajalnika lahko povzroči nevarnost požara, če se uporabi z drugo baterijo.
- Uporabljajte samo posebej označene baterijske pakete. Uporaba drugih baterij lahko povzroči poškodbe ali požar.
- Ko baterijski paket ni v uporabi, ga hranite stran od kovinskih predmetov (kot so sponke, kovanci, ključ, žebli, vijaki ipd.), saj lahko pride do kratkega stika, ki lahko povzroči opekline ali požar.

- V neprimernih pogojih se lahko iz baterije sprostite tekočina; izogibajte se stiku z njo. Če pride do naključnega stika, sperite z vodo. Če tekočina pride v stik z očmi, takoj poiščite zdravniško pomoč. Iztečena tekočina iz baterije lahko povzroči draženje ali opekline.
- Ne uporabljajte baterijskega paketa ali naprave, ki je poškodovana ali spremenjena. Poškodovane ali spremenjene baterije se lahko obnašajo nepredvidljivo in povzročijo požar, eksplozijo ali poškodbe.
- Ne izpostavljajte baterijskega paketa ali naprave ognju ali previsoki temperaturi. Izpostavljenost temperaturam nad 130 °C lahko povzroči eksplozijo.
- Upošteвайте vsa navodila za polnjenje in ne polnite baterije ali naprave pri temperaturah izven priporočenega območja. Nepravilno polnjenje ali polnjenje pri neustrezni temperaturi lahko poškoduje baterijo in poveča tveganje za požar.
- Popravila naj opravlja le usposobljena oseba z originalnimi nadomestnimi deli. Tako se zagotovi varna uporaba izdelka.
- Ne spreminjajte ali poskušajte popravljati naprave ali baterije, razen kot je navedeno v navodilih za uporabo in vzdrževanje.
- Vedno izklopite napravo, preden priključite ali odklopite motorizirano šobo.
- Ne uporabljajte naprave, če posoda za prah ali sistem s ciklonom nista nameščena
- Ne uporabljajte naprave pri temperaturah nad 40 °C ali pod 4 °C ali kadar je na tleh tekočina ali lepljiva snov.
- Pred odklopom iz napajanja izklopite vse kontrole.
- Napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi, če so pod nadzorom ali poučene o varni uporabi naprave.
Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
- Ne sesajte kablov ali drugih žic, da preprečite nevarnost.
- Napravo uporabljajte samo v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Vsako škodo, povzročeno zaradi nepravilne uporabe, nosi uporabnik.
- Roborock in njegovi prodajalci ne prevzemajo odgovornosti za posredno, kazensko, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava ne vpliva na zakonske pravice uporabnika.

SHRANITE TA NAVODILA

Samo za gospodinjsko uporabo.

Baterija in polnjenje

- Da bi zmanjšali tveganje električnega udara, ima ta naprava polariziran vtikač (en zatič je širši od drugega). Ta vtikač ustreza samo polarizirani vtičnici. Če vtikač ne ustreza, ga obrnite. Če še vedno ne ustreza, se posvetujte z električarjem in ne spreminjajte vtikača.
- Napajalnik in polnilno postajo hranite stran od virov toplote (npr. grelnih plošč).
- Baterijo je treba odstraniti iz naprave, preden jo zavržete.

- Napravo je treba odklopiti iz napajanja, preden odstranite baterijo.
- Baterijo je treba odstraniti na varen način. Ne zavržite izrabljenih baterij med gospodinske odpadke – oddajte jih pooblaščeni organizaciji za recikliranje.
- Ne čistite napajalnika ali kontaktov na polnilni postaji z mokro krpo ali mokrimi rokami.
- Pred pošiljanjem se prepričajte, da je naprava izklopljena; priporočljivo je uporabiti originalno embalažo.
- Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo po popolnem polnjenju shranite na hladnem in suhem mestu. Napravo napolnite vsake tri mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.

Temperatura polnjenja baterije		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Temperatura uporabe baterije		4°C ~ 40°C (39 ~ 104°F)
Temperatura shranjevanja baterije	Dolgotrajno shranjevanje (3 mesece):	-20°C ~ 45°C (-4 ~ 113°F)
	Dolgotrajno shranjevanje (6 mesecev):	-20°C ~ 20°C (-4 ~ 68°F)

Pojasnilo mednarodnih simbolov

ⓘ Simbol za VKLOP/IZKLOP (pritisk-ritisni gumb)

~ Simbol za IZMENIČNI TOK

⇒ Simbol za ENOSMERNI TOK

🔒 Samo za uporabo v zaprtih prostorih

A Predstavitev izdelka

A1 Sesalnik

 — Switch Mode

 — Napajanje

A1-1—Zaslon

A1-2—Glavna enota

A1-3—Posoda za prah

A1-4—Odprtina za izpraznitev prahu

A1-5—Gumb za sprostitve posode za prah

A1-6—Večnamenska krtača

A1-7—Indikator stanja baterijer

A1-8—Antistatična točka

A1-9—Gumb za sprostitve baterije

A1-10—Polnilni kontakti

A1-11—Gumb za sprostitve teleskopske cevi

A1-12—Podaljšek teleskopske cevi

A1-13—Teleskopska cev

A1-14—Gumb za sprostitve večnamenske krtače

A2 Motorizirana mini krtača

A3 2-v-1 čistilna glava

A4 Zamenljiva vrečka za prah

A5 Večnamenska krtača

A6 Teleskopska cev

A7 Samopraznilna postaja

A7-1—Gumb za praznjenje prahu

Začetek/ustavitev praznjenja prahu

Indikator praznjenja prahu

Bela lučka: pripravljeno na praznjenje

Utripajoča bela lučka: pripravljeno za praznjenje

Utripajoča oranžna lučka: vrečka za prah ni

nameščena ali je polna

A7-2—Vrečka za prah

A7-3—Magnetni pokrov

A7-4—Napajalni kabel

A7-5—Odprtina za izpraznitev prahu

A7-6—Polnilni kontakti

A7-7—Motorizirana mini krtača

A7-8—2-v-1 čistilna glava

A7-9—Srednji penasti filter

A7-10—Filter zračnega izhoda

Opombe:

Pritisnite in držite gumb za praznjenje prahu 3 sekunde, da preklopite med samodejnim in ročnim načinom praznjenja. Za ponovno namestitve magnetnega pokrova vstavite njegove zatiče v reže na postaji in ga potisnite navzdol, dokler ne zaskoči.

B Namestitvev

B1 Čistilne glave

B2 Glavna enota in samopraznilna postaja

Potisnite glavno enoto navzdol na postajo, kot je prikazano, dokler ne zaskoči na svoje mesto.

B2-1—Podaljšek teleskopske cevi

B2-2—Gumb za praznjenje prahu

Opombe:

- Raztegnete teleskopsko cev pri uporabi glavne enote in jo skrajšajte, ko jo postavljate na postajo.
- V samodejnem načinu praznjenja se postopek začne, ko napravo postavite na postajo.
- Ko je vrečka za prah polna, jo zamenjajte.

C Navodila za uporabo

C1 Polnjenje

C1-1—Sesalnik podpira polnjenje prek samopraznilne postaje.

Opombe:

- Napravo popolnoma napolnite pred prvo uporabo.
- Temperatura baterije je po dolgotrajni uporabi v načinu MAX lahko povišana, zato lahko polnjenje traja dlje. Priporočljivo je, da pred polnjenjem pustite glavno enoto, da se ohladi 30 minut.
- Med polnjenjem naprave ni mogoče uporabljati.
- Postavite napravo nazaj na postajo, ko je ne uporabljate.
- Izberite ustrezen izhod za napajalni kabel glede na potrebo.

C1-2—Indikator stanja baterije

Stanje	Item	Indikator stanja baterije
Praznjenje	Raven baterije	100–67 %: LED1, LED2 in LED3 svetijo belo 66–34 %: LED1 in LED2 svetita belo, LED3 ugasnjen 33–10 %: LED1 sveti belo, LED2 in LED3 ugasnjena 9–0 %: LED1 utripa belo (1 Hz), LED2 in LED3 ugasnjena
	Napaka baterijskega paketa	LED2 utripa rdeče (1 Hz) in se izklopi po 15 s
Polnjenje	Raven baterije	0–33 %: LED1 utripa belo (0,5 Hz), LED2 in LED3 ugasnjena 34–66 %: LED1 sveti belo, LED2 utripa belo (0,5 Hz), LED3 ugasnjena 67–100 %: LED1 in LED2 svetita belo, LED3 utripa belo (0,5 Hz) Polna baterija: LED1, LED2 in LED3 svetijo belo in se izklopijo po 2 minutah
	Napaka baterijskega paketa	LED2 utripa rdeče (1 Hz) in se izklopi po 15 s

C2 Zaslon

Ko se naprava polni, zaslon prikazuje raven napolnjenosti baterije. Ko se prikaže 100, je polnjenje končano.

Opomba: privzeto se ob vklopu sesalnika aktivira način MED.

C2-1—Trenutni način (trije načini sesanja)

C2-2—Napaka zamašenega zračnega toka

C2-3—Gumb za vklop/izklop

C2-4—Raven baterije

Koda napak: Ikona napake sveti, koda utripa (1 Hz) in se izklopi po 15 s.

E1-Napaka glavnega motorja

E2-Napaka motorja krtače

E3-Napaka baterijskega paketa

E4-Napaka pri polnjenju

C2-5—Gumb za izbiro načina

C2-6—Ikona baterije

Polna baterija: Ikona sveti, raven 100, zaslon se izklopi po 2 min.

Med polnjenjem: Ikona utripa, digitalni prikaz ravni baterije, zaslon se izklopi po 2 min.

C2-7—Napaka blokirane krtače

C2-8—Prikaz načina sesanja

C2-8-1—Način ECO

C2-8-2—Način MED

C2-8-3—Način MAX

C3 Začetek čiščenja

Za začetek sesanja pritisnite . Zaslon se vklopi. Privzeto je v uporabi način MED.

Opomba: Tza ustavitve sesanja ponovno pritisnite .

C4 Samopraznilna postaja

C4-1—Namestite postajo blizu električne vtičnice in priključite napajalni kabel.

C4-2—Poravnajte odprtino za praznjenje prahu na glavni enoti z odprtino na postaji ter potisnite enoto navzdol, dokler ne zaskoči.

C4-3—V ročnem načinu praznjenja pritisnite gumb za praznjenje prahu, da začnete postopek.

Opombe:

- Če je vrečka za prah polna ali je zračna pot zamašena, se postopek samodejno ustavi. Postaja ne bo mogla nadaljevati praznjenja.
- Če je posoda za prah zelo polna, lahko postopek praznjenja izvedete večkrat zapored za boljši učinek.

Opozorila

1. Pri uporabi večnamenske krtače ali motorizirane mini krtače se lahko površine nekaterih tkanin kosmatijo ali ustvarjajo upor. V takšnem primeru se priporoča uporaba 2-v-1 čistilne glave.
2. Pred sesanjem spoliranih površin (npr. lakiran parket ali keramične ploščice) preverite, ali so v glavi sesalnika tuji predmeti, da ne poškodujete tal.
3. Pred uporabo sesalnika se prepričajte, da so posoda za prah, sistem s cikloni, sprednji filter in kartuša filtra pravilno nameščeni.
4. Med sesanjem ne blokirajte izpušnega prezračevalnika.
5. Pri zelo finem prahu (npr. moka ali gradbeni prah) uporabljajte sesalnik le, če je količina prahu majhna.
6. Da bi preprečili poškodbe sesalnika in tal, ne uporabljajte naprave za sesanje ostrih predmetov, majhnih igračk, sponk, žebelčkov ipd.
7. Bodite pozorni na osebno varnost pri čiščenju nevarnih območij, kot so stopnice ali okna.
8. Da preprečite padec ali poškodbe, ne postavljajte naprave na visoke površine (npr. mize, stole) in je ne naslanjajte.
9. Gibanje večnamenske krtače lahko povzroči neenakomerno spoliranje površine. Za odpravo tega obrišite tla z vlažno krpo in nato spolirajte s sredstvom za nego tal.

Samodejni izklop

1. Če se kateri koli vrtljivi del zatakne, se naprava lahko samodejno izklopi. Odstranite zataknjene predmete in poskusite znova.
2. Če se motor v glavi krtače pregreje, se bo samodejno izklopil. Počakajte, da se naprava ohladi, preden nadaljujete z uporabo.

Odstranjevanje tujkov

1. Če se električna glava krtače zamaši z večjimi predmeti ali lasmi, se lahko valj neha vrteti – očistite ga čim prej.
2. Da bi preprečili nenamerni vklop naprave in poškodbe, pred čiščenjem odklopite glavo krtače od glavne enote.
3. Če se med praznjenjem prahu pokaže opozorilo, da je vrečka polna, se postopek samodejno ustavi. Zamenjajte vrečko pravočasno.

Opomba:

- Bodite previdni pri ostrih predmetih, ko čistite valj.
- Če zataknjene predmete ni mogoče odstraniti, glejte razdelek Redno vzdrževanje za navodila, kako odstraniti valj za čiščenje.

C5 Uporabni scenariji za čistilne glave

C5-1—2-v-1 čistilna glava

Primerna za čiščenje ozkih mest, kot so vogali vrat, oken in sten, stopnice ter prah na kavčih in miznih površinah.

C5-2—Motorizirana mini krtača

Primerna za čiščenje tkanin, kot so posteljnina in zavese.

Opomba: Da preprečite poškodbe občutljivih površin, ne uporabljajte motorizirane mini krtače na usnju, semišu ali svili.

C5-3—Večnamenska krtača

Primerna za čiščenje ploščic, tal in preprog z nizko grivo (do 2 cm)..

C5-3-1—Loputa za nadzor delcev

C5-3-2—Drсни gumb

Opomba: Večnamenska krtača ima drsni gumb, s katerim lahko dvignete ali spustite loputo. Za sesanje manjših delcev potisnite gumb v levo. Za sesanje večjih delcev potisnite gumb v desno.

D Redno vzdrževanje

Opombe

- Pogostost menjave je odvisna od dejanske uporabe. Če pride do nenavadne obrabe, zamenjajte del.
- Če je kateri koli del (npr. filtrirna kartuša, sprednji filter, teleskopska cev ali glava krtače) zamašen, se bo glavna enota samodejno večkrat vklopila in izklopila, nato pa prenehala delovati, dokler zamašitev ni odstranjena.
- Pred preverjanjem zamašitev odklopite napravo iz napajanja. Ne dotikajte se gumba za vklop.

Glavna enota

Obrišite z mehko in suho krpo. Ne izpirajte. Pred čiščenjem vedno izključite napajanje.

D1 Posoda za prah

*Čistite vsaj vsakih 4–6 mesecev.

D1-1—Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah in jo odstranite iz glavne enote. Nato zavrtite in izvlecite sistem s cikloni.

D1-2—Posodo za prah temeljito sperite in jo pustite, da se popolnoma posuši vsaj 24 ur.

Opombe:

- Izpraznite posodo za prah, ko doseže največjo raven. Če je posoda prepolna, se lahko učinkovitost sesanja zmanjša.
- Ne izpirajte glavne enote ali samopraznilne postaje, da ne poškodujete elektronskih komponent.
- Čistite posodo po potrebi.

D2 Modul filtrirne kartuše

*Čistite vsaj vsakih 4–6 mesecev.

D2-1—Odstranite posodo za prah.

D2-2—Izvlecite modul filtrirne kartuše iz glavne enote.

D2-3—Zavrtite filtrirno kartušo in jo izvlecite. Med pranjem jo obrnite za 360°; po potrebi jo rahlo potapčajte, da odstranite prah in umazanijo.

D2-4—Pustite, da se popolnoma posuši vsaj 24 ur.

Opombe:

- Filter sperite pod tekočo vodo, brez uporabe detergentov.
- Ne čistite filtra s čopiči ali prsti.

D3 Filter zračnega izhoda

*Čistite vsaj vsakih 4–6 mesecev.

D3-1—Odstranite filter zračnega izhoda.

Sperite ga in pustite, da se popolnoma posuši vsaj 24 ur.

D3-2—Ponovno ga namestite.

D4 Menjava vrečke za prah

Ko je vrečka polna ali ni nameščena, bo indikator za praznjenje prahu utripal oranžno. V tem primeru zamenjajte vrečko ali namestite novo.

D4-1—Odstranite magnetni pokrov s samopraznilne postaje.

D4-2—Izvlecite vrečko za prah za ročaj in jo odstranite.

Opomba: Potegnite zavihek na ročaju vrečke, da jo zatesnite in preprečite uhajanje prahu.

D4-3—Potisnite ročaj nove vrečke v režo, kot je prikazano, in namestite magnetni pokrov. Preverite, da je trdno nameščen.

D5 Sprednji penasti filter samopraznilne postaje

D5-1—Odstranite sprednji penasti filter. Sperite ga in pustite, da se popolnoma posuši vsaj 24 ur.

D5-2—Ponovno namestite filter.

D6 Menjava baterijskega paketa

Vgrajeni litij-ionski baterijski paket je snemljiv in potrošni material. Ko doseže konec življenjske dobe, se bo čas delovanja skrajšal tudi po popolnem polnjenju.

D6-1—Pritisnite in držite gumb za sprostitve baterije ter jo potisnite naprej, da jo odstranite.

D6-2—Namestite novo baterijo.

D7 Večnamenski valj krtače

Za optimalno delovanje redno preverjajte glavo krtače in odstranite morebitne ovire. Da preprečite poškodbe, odklopite glavo krtače od glavne enote in pazite, da se ne dotikate gumba za vklop ☺

Opombe:

- Valj glave krtače je treba odstraniti za ločeno čiščenje.
- Motorizirana mini krtača in večnamenska krtača vsebujeta elektronske komponente in ležaje – ne čistite ju z vodo.

D7-1—Postavite glavo krtače, primate zavihek na pokrovu in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete.

D7-2—Izvlomite pokrov in valj iz glave krtače.

D7-3—Odstranite prah in umazanijo z valja in pokrova.

D7-4—Pokrov namestite nazaj na valj.

D7-5—Potisnite valj nazaj v glavo krtače in zavrtite zavihek v smeri urinega kazalca, dokler ne zaskoči na mesto.

D8 Motoriziran valj mini krtače

D8-1—Zavrtite pokrov na koncu v nasprotni smeri urinega kazalca, da ga odklenete in odstranite.

D8-2—Izvlomite valj iz glave krtače.

D8-3—Sperite valj in odstranite ostanke prahu ali las.

D8-4—Postavite valj pokonci in ga pustite, da se popolnoma posuši vsaj 24 ur.

D8-5—Ponovno namestite valj in pokrov.

D8-6—Zavrtite pokrov v smeri urinega kazalca, da ga zaklenete.

Osnovni tehnični podatki

Sesalnik

Model	H9A2A
Nazivna napetost / tok	28.8 V $\approx$ 16.6 A
Baterija	28.8 V / 2500 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Model baterije	PF082ULK

Samopraznilna postaja

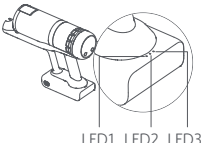
Model	MDS20LRR
Nazivni vhod (polnjenje)	120 V~ 60 Hz 0.55 A
Nazivni vhod (praznjenje prahu + polnjenje)	120 V~ 60 Hz 9 A
Nazivni izhod	34.5 V $\approx$ 1 A
Polnilna baterija	28.8 V / 2500 mAh (TYP) litij-ionska baterija

Pogoste težave

Naprava se lahko preneha odzivati, če pride do napake. Glejte spodnjo tabelo. Če se težava ponavlja, se obrnite na servisno podporo.

Težava	Rešitev
Električna glava krtače se ne vrti	- Motor glave krtače je morda sprožil zaščito pred pregrevanjem. Počakajte, da se temperatura vrne na normalno raven, in nato nadaljujte z uporabo. - Napajalni kontakti glave krtače so lahko umazani. Obrišite jih z mehko, suho krpo in poskusite znova.
Zmanjšana moč sesanja	- Posoda za prah je polna ali je filtrirna kartuša zamašena. Očistite jih in nato uporabite napravo. - Glava krtače je zamašena. Odstranite morebitne ovire.
Indikator stanja baterije se ne prikaže med polnjenjem	Baterija je morda že popolnoma napolnjena in prešla v stanje mirovanja.
Počasno polnjenje	Sesalnik samodejno zmanjša hitrost polnjenja, če je temperatura okolice previsoka ali prenizka. To podaljša življenjsko dobo baterije. Počakajte, da se temperatura vrne na normalno raven, preden nadaljujete s polnjenjem.

Odpravljanje napak

	Indikator stanja baterije	Možen vzrok	Rešitev
	LED2 hitro utripa rdeče med uporabo	Zamašen zračni kanal	Preverite, ali so posoda za prah, teleskopska cev ali glava krtače zamašene, in odstranite tujke.
	LED1 utripa belo med uporabo	Glava krtače je blokirana	Odstranite vse tujke, zapletene v glavi krtače.
	LED1 utripa belo med uporabo	Nizek nivo baterije	Napolnite napravo pred uporabo.

Napaka

Če med uporabo pride do napake, se na zaslonu prikaže opozorilo. V spodnji tabeli so navedene napake in možne rešitve za ohranjanje normalnega delovanja naprave.

Ikona	Stanje	Napaka	Rešitev
	Utripajoča oranžna	Zamašen zračni kanal	Preverite, ali je posoda za prah, teleskopska cev ali glava krtače zamašena. Preverite, ali sta filtrirna kartuša ali sprednji filter zamašena s prahom.
	Utripajoča oranžna	Zamašen valj krtače	Glejte razdelek Redno vzdrževanje, kjer je opisano čiščenje valja in odstranjevanje las ali smeti.

Če se na zaslonu pojavi koda napake, se obrnite na pooblaščen servis za popravilo.

Opis okoljevarstvene zaščite

Kemične snovi, ki jih vsebuje vgrajena litij-ionska baterija tega izdelka, lahko povzročijo onesnaženje okolja. Preden izdelek odvržete, odstranite baterijo in jo oddajte v pooblaščen zbirno mesto za recikliranje baterij.

Opomba: Naslednji postopki so namenjeni samo odstranjevanju izdelka ob koncu njegove življenjske dobe.

Odstranjevanje baterije

Popolnoma izpraznite baterijo, pritisnite gumb za sprostitvev baterijskega paketa, odstranite baterijo in jo oddajte v zbirališče za recikliranje baterij.

Opombe:

- Pred odstranitvijo baterije se prepričajte, da je popolnoma izpraznjena. Ne odstranjujte baterije, če je naprava priključena na napajanje.
- Odstranite celoten baterijski paket. Pazite, da ne poškodujete ohišja baterije, saj lahko pride do kratkega stika ali uhajanja nevarnih snovi.
- Če pride baterijska tekočina v stik s kožo, temeljito sperite z veliko količino vode in poiščite zdravniško pomoč.

Izjava o skladnosti EU

Mi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da ta izdelek izpolnjuje vse veljavne direktive in evropske standarde ter njihove dopolnitve.

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacije o odlaganju električne in elektronske opreme (WEEE)

Pravilno odstranjevanje tega izdelka:

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjskimi odpadki v državah EU.

Za preprečevanje morebitne škode okolju ali zdravju zaradi nenadzorovanega odlaganja, izdelek odnesite na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme.

Tako boste pripomogli k trajnostni ponovni uporabi in varčevanju z materiali.

Za vračilo uporabljenega izdelka uporabite lokalne zbirne in vračilne sisteme ali se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili.

Trgovec lahko poskrbi za okolju prijazno recikliranje izdelka.



Garancijske informacije

Garancijsko obdobje je določeno z zakonodajo države, v kateri je bil izdelek kupljen. Za garancijo je odgovoren prodajalec.

Garancija pokriva le napake v materialu ali izdelavi. Popravila v okviru garancije sme izvajati samo pooblaščen servisni center.

Pri uveljavljanju garancije je potrebno predložiti originalni račun o nakupu (z datumom nakupa).

Garancija ne velja v naslednjih primerih:

- Običajna obraba in staranje.
- Nepravilna uporaba (npr. preobremenitev naprave, uporaba neodobrenih dodatkov, uporaba sile).
- Poškodbe, ki so posledica zunanjih vplivov.
- Poškodbe zaradi neupoštevanja navodil za uporabo (npr. priklop na neprimeren vir napajanja ali nepravilna namestitve).
- Delno ali v celoti razstavljene naprave.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:	SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešnega zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila ne pooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previse električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

Za navodila
poskeniraj QR kodo:



Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si