

Roborock H60

Uporabniški priročnik za brezžični pokončni sesalnik

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za poznejšo uporabo.



Varnostne informacije

Omejitve uporabe

- Izdelka ne uporabljajte na prostem ali v komercialnih ali industrijskih okoljih. Namenjen je samo za domačo uporabo.
- Izdelka ne shranjujte v avtomobilu, da preprečite vpliv visokih ali nizkih temperatur na uporabno dobo baterije.
- Baterije tega čistilnika ni dovoljeno polniti ali prazniti v okoljih z visoko vlažnostjo ali temperaturami nad 40 °C (104 °F) ali pod 4 °C (39 °F).
- Otroke je treba nadzorovati, da se ne igrajo z napravo.
- Ta naprava ni namenjena uporabi osebam (vključno z otroki) z zmanjšanimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so dobili navodila o uporabi naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost (CB).
- To napravo lahko uporabljajo otroci, stari 8 let in več, ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila o varni uporabi naprave in razumejo s tem povezane nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenja in vzdrževanja ne smejo izvajati otroci brez nadzora (EU).
- Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa držite stran od odprtih in gibljivih delov.

- Okončin in hišnih ljubljencev ne približujte vrtečim se glavam krtač, da preprečite poškodbe.

- Ne dotikajte se napajalnega kabla in izdelka ne upravljajte z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe.
- Ne sesajte gorečih ali kadečih se snovi (kot so neugasnjeni cigaretni ogorci).
- Ne sesajte trdih ali koničastih predmetov (kot so gradbeni materiali, steklo in žebliji).
- Ta izdelek je namenjen uporabi samo na območjih pod 3000 metri nadmorske višine.
- Ne sesajte kablov ali drugih kablov, da se izognete nevarnosti.
- Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Morebitno izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.
- Roborock zavrača vsakršno odgovornost za posredno, kazensko, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne vpliva na nobene zakonske pravice, ki jih ni mogoče zavrniti v skladu z veljavno zakonodajo.

Baterija in polnjenje

OPOZORILO

- Ne polnite baterij, ki niso za polnjenje.
- Za polnjenje baterije se lahko uporablja zgolj priložene polnilnike ZD024A260080EU ali ZD024A260080AU.
- Ne uporabljajte baterij, napajalnih kablov ali polnilnih postaj drugih proizvajalcev.

- Da zmanjšate tveganje poškodb zaradi premikajočih se delov, pred servisiranjem izklopite napajanje.

- Ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte baterije, napajalnega kabla ali priklonpe postaje
- Sesalnika ne polnite in ne nameščajte polnilne postaje v bližini virov toplote ali v vlažnih prostorih (kot so radiatorji ali kopalnice).
- Adapterja ne brišite z moko krpo in se ga ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Če je napajalni kabel poškodovan ali pretrgan, takoj prenehajte z uporabo in se obrnite na poprodajno službo.
- Če izdelka ne boste uporabljali dlje časa, ga popolnoma napolnite, izključite iz električnega omrežja in ga postavite na hladno in suho mesto.
- Poskrbite, da ga napolnite vsake tri mesece, da preprečite prekomerno izpraznitev baterije.
- Ne zavrzite izrabljenih baterij. Pustite jih pri strokovnem podjetju za recikliranje.

Prevoz

- Priporočljivo je, da izdelek prevažate v izvorni embalaži.

Opomba

- Filtrski vložek očistite tako pogosto kot je navedeno v razdelku Redno vzdrževanje.

Razlaga mednarodnih simbolov

-  — Zgolj za uporabo v zaprtih prostorih.

A Predstavitev izdelka

A1 Sesalnik

—Preklopni način

—Napajanje

A1-1—Zaslon

A1-2—Glavna enota

A1-3—Posoda za prah

A1-4— Gumb za sprostitev posode za prah

A1-5— Večnamenska krtača

A1-6— Indikator stanja napolnjenosti baterije

A1-7— Antistatična točka

A1-8— Gumb za sprostitev baterijskega sklopa

A1-9— Polnilni kontakti

A1-10— Spr. gumb teleskopskega droga

A1-11— Teleskopski drog

A1-12—Gumb za upogibanje

A1-13— Spr. gumb večnamenske krtače

A2 Čistilna glava 2-v-1

A3 Stenska postaja

A4 Napajanje

A5 Večnamenska krtača

A6 Teleskopski drog

B Namestitev

B1 Čistilne glave

B2 Stenska postaja

* Priporočljivo je, da namestitev stenske postaje prepustite strokovnjakom. Po potrebi uporabite zaščitna oblačila, zaščitna očala in drugo zaščitno opremo.

B2-1—Namestitev nalepke za pozicioniranje:

Nalepko za pozicioniranje namestite na steno. Prepričajte se, da so robovi vzporedni s tlemi in da je spodnji del približno 110 cm nad tlemi.

B2-2 —Premer svedra: 8 mm (0.31 in)

B2-3 —Približno 110 cm (3.6 ft)

B2-4 —Namestitev stenske postaje:

Pripravite električno orodje z 8 mm svedrom in ga poravnajte z luknjami za pozicioniranje na nalepki, da naredite luknje. Stensko postajo varno pritrdite s priloženimi razteznimi cevmi in vijaki.

B2-5 —Napajalni kabel vstavite v zadnjo luknjo na dnu stenske postaje in ga vodoravno potisnite v sprednjo luknjo, da ga pritrdite.

Opombe:

- Postaja mora biti nameščena na hladnem in suhem mestu v bližini vtičnice.
- Priklopna postaja je dodatna oprema.
- Pred namestitvijo se prepričajte, da skozi steno, kjer bo nameščena priklopna postaja, ni speljanih žic ali cevi.

C Navodila za uporabo

C1 Prikazni zaslon

Opomba: Način MED se privzeto uporabi vsakič, ko je sesalnik vklopljen.

C1-1—Gumb za vklop

C1-2—LED indikatorske lučke

Alarmi za napake:

- 3 LED-lučke svetijo rdeče: Napaka čistilne glave
- 3 LED-lučke utripajo rdeče: Zamašene zračne poti
- LED-lučka 1 in LED-lučka 3 utripata rdeče: Napaka baterijskega sklopa
- LED-lučka 2 sveti rdeče: Napaka pri polnjenju

C1-3— Gumb za preklop načina

C1-4— Prikaz načina sesanja

C1-4-1—Način ECO

C1-4-2— Način MED

C1-4-3— Način MAX

C2 Polnjenje

C2-1 — Glavno enoto lahko polnite z napajalnikom, bodisi neposredno bodisi v priklopni postaji.

C2-2 — Med polnjenjem se bodo trije LED indikatorji na baterijskem sklopu prižigali eden za drugim. Ko je baterijski sklop popolnoma napolnjen, se bodo vsi LED indikatorji izklopili.

Opombe:

- Pred prvo uporabo popolnoma napolnite napravo.
- Temperatura baterije bo po neprekinjeni uporabi v načinu MAX visoka. Popolno polnjenje v tem primeru lahko traja dlje. Priporočljivo je, da glavno enoto pred polnjenjem 30 minut ohladite.
- Naprave med polnjenjem ni mogoče zagnati.

Indikator stanja baterije

Stanje	Postavka	Indikator stanja baterije
Praznjenje	Raven baterije	Raven napolnjenosti baterije 100~67 %: LED1, LED2 in LED3 svetijo belo. Raven napolnjenosti baterije 66~34 %: LED1 in LED2 svetita belo, LED3 ne sveti. Raven napolnjenosti baterije 33~10 %: LED1 sveti belo, LED2 in LED3 ne sveti. Raven napolnjenosti baterije 9~0 %: LED1 utripa belo s frekvenco 1 Hz, LED2 in LED3 ne svetita.
	Napaka baterijskega sklopa	LED2 utripa rdeče s frekvenco 1 Hz in se izklopi po 15 sekundah.
Polnjenje	Raven baterije	Raven napolnjenosti baterije 0~33 %: LED1 utripa belo s frekvenco 0,5 Hz, LED2 in LED3 ne svetita. Raven napolnjenosti baterije 34~66 %: LED1 sveti belo, LED2 utripa belo s frekvenco 0,5 Hz, LED3 ne sveti. Raven napolnjenosti baterije 67~100 %: LED1 in LED2 svetita belo, LED3 utripa belo s frekvenco 0,5 Hz. Polna baterija: LED1, LED2 in LED3 svetijo belo in se izklopijo po 2 minutah.
	Napaka baterijskega sklopa	LED2 utripa rdeče s frekvenco 1 Hz in se izklopi po 15 sekundah.

C3 Začetek čiščenja

Za začetek sesanja pritisnite . Zaslón se bo prižgal. Privzeto se uporablja način MED.

Opomba: Za konec sesanja pritisnite .

Previdnostni ukrepi

1. Pri uporabi večnamenske krtače ali motorizirane mini krtače lahko površine nekaterih tkanin postanejo puhaste ali kažejo upor. V tem primeru je priporočljivo uporabiti čistilno glavo 2 v 1.
2. Pred sesanjem poliranih površin (sijočih lesenih tal ali glaziranih ploščic) preverite, ali so v glavi čistilca tujki, da preprečite praskanje tal.
3. Pred uporabo sesalnika se prepričajte, da so posoda za prah, večciklonski sklop, sprednji filter in filtrirni vložek pravilno nameščeni.
4. Med sesanjem ne blokirajte izpušne odprtine.
5. Za fin prah, kot sta moka in gradbeni prah, sesalnik uporabljajte le, če je količina prahu majhna.
6. Da preprečite poškodbe sesalnika in tal, sesalnika ne uporabljajte za sesanje ostrih predmetov, majhnih igračk, bucik, sponk za papir itd.
7. Pri čiščenju nevarnih območij, kot so stopnice in okna, bodite pozorni na osebno varnost.
8. Da preprečite škodo zaradi padca ali prevrnitve naprave, je ne postavljajte na visoka mesta, kot so mize in stoli, in je ne naslanjajte na druge predmete.
9. Gibanje večnamenske krtače lahko povzroči neenakomerno poliranje tal. To odpravite tako, da tla obrišete z vlažno krpo in spolirate z voskom za tla.

Samodejni izklop

1. Če se kateri od vrtečih se delov zatakne, se izdelek lahko samodejno izklopi. Odstranite predmete, ki so se zataknili v delih, in poskusite znova.
2. Ko se motor čistilne glave preveč segreje, se bo samodejno izklopil. Preden nadaljujete z uporabo, počakajte, da se temperatura vrne na normalno raven.

Odstranjevanje tujkov

1. Če se katerakoli glava električnega čistilnika zamaši z večjimi predmeti ali se vanjo zaplete veliko las, lahko valj preneha delovati. V takih primerih je potrebno takojšnje čiščenje.
2. Da preprečite nenameren vklop naprave in povzročitev poškodb, pred čiščenjem odstranite čistilno glavo z glavne enote.

Opombe:

- Pri odstranjevanju valja bodite pozorni na ostre predmete.
- Če zapletenih predmetov ni mogoče odstraniti, glejte razdelek Redno vzdrževanje, da odstranite valj za čiščenje.

C4 Možnosti uporabe čistilnih glav

C4-1—Čistilna glava 2-v-1

Primerna za čiščenje prahu v ozkih prostorih, kot so vogali vrat/oken/sten, stopnice, ter prahu na zofah in mizah.

C4-2—Večnamenska krtača

Primerna za čiščenje ploščic, tal in preprog z nizkimi vlakni (2 cm ali manj).

C4-3—Upogljiva palica

Pritisnite gumb za upogibanje na hrbtni strani upogljive palice in jo upognite do 90° za enostavno čiščenje pod nizkim pohoštvo in aparati. Po uporabi upogljivo palico poravnajte, dokler se ne zaskoči, da jo boste lahko nadaljnjo uporabljali.

C4-4—Gumb za upogibanje

D Redno vzdrževanje

Opombe:

1. Pogostost menjave se lahko razlikuje glede na dejansko stanje. Če pride do nenormalne obrabe, dele takoj zamenjajte.
2. Če je eden od delov zamašen, vključno s filtrirnim vložkom, sprednjim filtrom, teleskopskim drogom in čistilno glavo, se bo glavna enota večkrat vklopila in izklopila ter nato prenehala delovati, dokler blokada ni odpravljena.
3. Preden začnete iskati morebitne blokade, izključite napravo iz vtičnice. Pazite, da se ne dotaknete gumba za vklop

Glavna enota

Glavno enoto obrišite z mehko in suho krpo. Ne izpirajte je. Pred čiščenjem izključite napajanje.

D1 Posoda za prah

*Očistite vsaj enkrat na 4–6 mesecev.

- D1-1—Pritisnite gumb za sprostitve posode za prah in jo odstranite iz glavne enote. Nato zavrtite sklop multiciklona in ga izvlecite.
- D1-2—Posodo za prah temeljito sperite. Nato jo pustite, da se popolnoma suši vsaj 24 ur.

Opombe:

- Posodo za prah izpraznite takoj, ko umazanija doseže raven MAX. Uporaba naprave, ko je umazanija nad oznako MAX, lahko vpliva na delovanje.
- Glavne enote ali priklonpe postaje s samodejnim praznjenjem ne izpirajte, da preprečite poškodbe notranjih električnih komponent.
- Po potrebi očistite posodo za prah.

D2 Modul filterskega vložka

* Očistite vsake 4–6 mesecev.

- D2-1—Odstranite posodo za prah, kot je prikazano.
- D2-2—Odstranite modul iz glavne enote, kot je prikazano.
- D2-3—Zavrtite filtrirni vložek in ga izvlecite. Med pranjem ga zavrtite za 360°. Po potrebi ga nežno potrkajte, da odstranite morebiten prah in umazanijo.
- D2-4—Pustite, da se popolnoma suši vsaj 24 ur.

Opombe:

- Filtrirni vložek operite s tekočo vodo in ne uporabljajte detergenta, da preprečite zamašitve.
- Filtrirnega vložka ne čistite s ščetkami ali prsti.

D3 Zamenjava baterijskega sklopa

Polnilna litij-ionska baterijska enota v tem izdelku je snemljiva in potrošna. Ko se baterija izprazni, se bo njen čas delovanja skrajšal, tudi če je pravilno napolnjena.

- D3-1—Pritisnite in držite gumb za sprostitve baterijskega sklopa ter potisnite baterijo naprej, da jo odstranite.
- D3-2—Namestite nov baterijski sklop.

D4 Valj večnamenske krtače

Za optimalno delovanje redno preverjajte valj čistilne glave in odstranjujte morebitne ovire. Da preprečite poškodbe, se prepričajte, da je čistilna glava ločena od glavne enote in se ne dotikajte gumba .

Opombe:

- Valj čistilne glave je treba odstraniti za ločeno čiščenje.
- V motorizirani mini krtači in večnamenski krtači ter ležajih v valju večnamenske krtače so električne komponente. Ne perite jih z vodo.

- D4-1—Namestite glavo čistilca, kot je prikazano. Primate jeziček na končnem pokrovčku in ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca v odklenjen položaj.
- D4-2—Izvlecite končni pokrovček in valj iz čistilne glave.
- D4-3—Odstranite morebitne umazanije s končnega pokrovčka in valja.
- D4-4—Končni pokrovček potisnite nazaj na valj.
- D4-5—Potisnite valj nazaj v čistilno glavo in zavrtite jeziček v smeri urinega kazalca, dokler se ne zaskoči.

Tehnični podatki

Sesalnik

Model	H10A3A
Nazivna napetost/ tok	21.6 VDC/15.3 A
Baterija	21.6 V/2,500 mAh (TYP) Litij-ionska baterija
Model baterije	PF061ULK

Napajanje

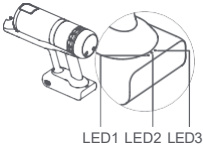
Model	ZD024A260080EU ZD024A260080AU
Naz. vh. tok	100-240 VAC 50-60 Hz 0.8 A
Naz. izh. tok	26.0 VDC 0.8 A
Napajalna baterija	21.6 V/2,500 mAh (TYP) Litij-ionska baterija

Pogoste težave

Naprava lahko preneha delovati, če pride do nepravilnosti. Glejte spodnjo tabelo. Če težava ne izgine, se za popravilo obrnite na službo za stranke.

Težava	Rešitev
Električna glava sesalnika se ne vrti	• Motor glave sesalnika lahko sproži zaščito pred previsoko temperaturo. Pred uporabo počakajte, da se temperatura vrne v normalno stanje. • Napajalni kontakti glave sesalnika so morda umazani. Obrišite jih z mehko, suho krpo in poskusite znova.
Zmanjšana moč sesanja	• Posoda za prah je polna ali pa je filtrini vložek zamašen. Po čiščenju uporabite napravo. • Glava sesalnika je zamašena. Odstranite morebitne blokade.
Indikator stanja baterije se med polnjenjem ne prikaže	• Baterija je morda popolnoma napolnjena in preide v stanje mirovanja.
Počasno napajanje	Sesalnik bo samodejno zmanjšal hitrost polnjenja, če je temperatura okolice previsoka ali prenizka. To je zasnovano za podaljšanje življenjske dobe baterije. Pred polnjenjem počakajte, da se temperatura vrne na normalno raven.

Odpravljanje napak

	Indikator stanja baterije	Možni vzrok	Rešitev
	LED2 med uporabo hitro utripa rdeče	Ovirana zračna pot	Preverite, ali je posoda za prah, teleskopska palica ali glava sesalnika zamašena, in odstranite morebitne tujke.
	LED1 med uporabo utripa belo	Blokirana čistilna glava	Odstranite morebitne tujke, ki so se zapletli v glavo sesalnika.
	LED1 med uporabo utripa belo	Nizka raven baterije	Pred uporabo napolnite napravo.

Napaka

Če med uporabo pride do napake, bodo tri indikatorske lučke na zaslonu neprekinjeno svetile rdeče ali utripale rdeče. Za vzdrževanje normalnega delovanja naprave glejte spodnjo tabelo.

Stanje	Napaka	Rešitev
3 LED lučke utripajo rdeče	Ovirana zračna pot	Preverite, ali je posoda za prah, teleskopski drog ali glava sesalnika zamašena. Preverite, ali je filtrirni vložek ali sprednji filter zamašen zaradi nabranega prahu.
3 LED lučke svetijo rdeče	Blokiran valj	Za odstranitev morebitnih umazanij in dlak z valja glejte razdelek Redno vzdrževanje.

Če indikator zasveti rdeče za druga stanja, se za popravilo obrnite na poprodajno servisno službo.

Izjava o skladnosti EU

Mi, Shenzhen Roborock Innovation Technology Co., Ltd., s tem izjavljamo, da je ta oprema skladna z veljavnimi direktivami in evropskimi normami ter spremembami. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Informacije o OEEO

Pravilno odstranjevanje tega izdelka. Ta oznaka pomeni, da tega izdelka ne smete odlagati skupaj z gospodinjstskimi drugimi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov, jih odgovorno reciklirajte, da spodbudite trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sisteme za vračilo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Ta lahko ta izdelek odpelje v okolju varno recikliranje.



Informacije o garanciji

Garancijska doba je odvisna od zakonodaje države, v kateri je izdelek prodan, garancija pa je odgovornost prodajalca. Garancija krije le napake v materialu ali izdelavi. Popravila v okviru garancije lahko izvaja samo pooblaščen servisni center.

Ob uveljavljanju garancije je treba predložiti izvirni račun (z datumom nakupa).

Garancija ne velja v primerih:

- Normalne obrabe.
- Nepravilne uporabe, npr. preobremenitve naprave, uporabe neodobrene dodatne opreme, uporabe sile.
- Škode zaradi zunanjih vplivov.
- Škode, ki nastane zaradi neupoštevanja uporabniškega priročnika, npr. priklopa na neprimerno električno omrežje ali neupoštevanja navodil za namestitve.
- Delno ali v celoti razstavljenih naprav.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:		SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za nje govo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešnega zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obveznega jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarnega ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila nepooblaščen oseb, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročiti

Za navodila
poskeniraj QR kodo:



Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:

<https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si