

Roborock Q10 VF+

Navodila za uporabo robotskega sesalnika

Pred uporabo izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za poznejšo uporabo.



Varnostne informacije

Omejitve

OPOZORILO

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilno postajo Roborock AED09HRR ali SPCDZ04RR (uporabljajte z napajalnikom Roborock BLJ24WJ200120P-V, BLJ24WJ200120P-S, ali BLJ24WJ200120P-B).
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem mora biti izdelek izklopljen in vtič izvlečen iz vtičnice.
- Da bi se izognili nevarnosti zaradi nenamerne ponastavitve termičnega izklopa, te naprave ne smete napajati prek zunanje stikalne naprave, kot je časovnik, ali priključiti na tokokrog, ki ga redno vklaplja in izklaplja dobavitelj električne energije.
- Polnilno postajo lahko uporabljate samo za polnjenje robotskega sesalnika, opremljenega z litij-ionsko baterijo 14,4 V/5200 mAh (TYP).

PREVIDNO

- Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Vsako izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe, krije uporabnik.
- Ne dovolite, da se izdelek uporablja kot igrača. Pri uporabi s strani otrok ali v njihovi bližini je potrebna posebna pozornost.
- Pred čiščenjem se prepričajte, da so nameščeni posoda za prah, pralni filter, stranska krtača, krpa za brisanje, glavna krtača in pokrov glavne krtače.
- Izdelka ne uporabljajte za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (kot so okrasni odpadki, steklo in žebliji), da preprečite praskanje robota, priklopne postaje ali tal.
- Ne sedite in ne stojte na robotu ali priklopni postaji.
- Da preprečite korozijo ali poškodbe, ne uporabljajte razkužila in uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča Roborock.
- V bližino dvignjenih površin, kot so stopnice, ne postavljajte nizkih predmetov (kot so čevlji, podloge). V nasprotnem primeru lahko robot pade zaradi okvarjenih senzorjev.
- Da preprečite poškodbe zaradi vode, se prepričajte, da so tla, kjer robot deluje, brez vode.
- Izdelka ne uporabljajte na dvignjenih površinah brez ovir, kot so tla podstrešja, odprte terase, tobogan ali vrh pohošva.
- Lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa ljudi in hišnih ljubljencev držite stran od spojev, odprtih in gibljivih delov izdelka, da preprečite morebitne poškodbe.
- Izdelka ne uporabljajte v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
- Robot ne prenašajte z uporabo navpičnega odbijača, stranske krtače ali odbijača.
- Robot ne uporabljajte za sesanje gorečih ali kadečih se predmetov, kot so cigarete, vžigalice, vroč pepel ali vnetljivi ali eksplozivni predmeti, kot so vžigalniki, bencin ali toner, ki se uporablja v tiskalnikih ali kopirnih strojih.
- Priklopno postajo postavite na trda, ravna tla. Priklopno postajo, robota in napajalni kabel hranite stran od ognja in virov toplote, kot je radiator. Izogibajte se vlažnim in ozkim prostorom ali mestom, kjer bi robot lahko lebdel v zraku.
- Na robota ali priklopno postajo ne postavljajte nobenih predmetov in ju ne pokrivajte s katerim koli predmetom (vključno s pokrovom za prahu).

- Ne uporabljajte brez vrečke za prah.
- Izdelka ne uporabljajte, če je kakor koli poškodovan. Za pomoč se obrnite na službo za stranke.
- Napravo vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih, da preprečite pregrevanje.
- Roborock zavrača vso odgovornost za posredno, kazensko, naključno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe, napačne uporabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjava o omejitvi odgovornosti ne vpliva na nobene zakonske pravice, ki jih ni mogoče zavrniti v skladu z veljavno zakonodajo.
- Ne spirajte robota in priklonpe postaje.

Baterija in polnjenje

OPOZORILO

- Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zahtevam, navedenim na priklonpi postaji.
- Da preprečite morebiten dim, vročino ali požar, uporabljajte samo baterijo, polnilnik, napajalni kabel, priklonpo postajo in drugo dodatno opremo, ki je priložena izdelku.
- Ne zavrzite izrabljenih baterij. Pustite jih pri strokovni organizaciji za recikliranje.
- Če je priklonpa postaja postavljena na območje, kjer so pogoste nevihte ali nestabilna napetost, uvedite zaščitne ukrepe.
- Če izdelka dlje časa ne uporabljate, ga po polnjenju, izključitvi iz električnega omrežja in izklopju shranite na hladnem in suhem mestu. Napolnite ga vsaj vsake tri mesece, da preprečite prekomerno praznjenje baterije.
- Pred prevozom izdelka obvezno izključite priklonpo postajo iz električnega omrežja, izklopjite robota in izpraznite posode za vodo. Priporočljiva je uporaba izvorne embalaže.

Razlaga mednarodnih simbolov



Samo za uporabo v zaprtih prostorih.

Način nizke porabe energije

Ko je robot priklonpljen na polnilni postaji, pritisnite in držite  in  3 sekunde za ponastavitev omrežja WiFi in počakajte vsaj 10 minut. Dve minuti po tem, ko je robot popolnoma napolnjen, bo aktiviral način nizke porabe energije z ugasnjenimi indikatorskimi lučkami. Za deaktivacijo načina nizke porabe energije pritisnite .

A Predstavitev izdelka

A1 Robot (pogled od zgoraj)



Vklop/Čiščenje

- Pritisnite in držite, da vklopite ali izklopite robota
- Pritisnite za začetek čiščenja

Indikatorska lučka napajanja

- Bela: Raven napolnjenosti baterije $\geq 15\%$
- Rdeča: Raven napolnjenosti baterije $< 15\%$
- Utripa: Polnjenje ali zagon
- Hitro utripa rdeče: Napaka
- Počasi utripa modro: Čakanje na povezavo Wi-Fi
- Hitro utripa modro: Vzpostavljane povezave
- Sveti modro: Vzpostavljena povezava Wi-Fi



— Priklonpa postaja

- Pritisnite za začetek priklopa

Opomba: Pritisnite kateri koli gumb, da med čiščenjem ali priklopom začasno ustavite delujočega robota.

A1-1 — Navpični odbijač

A1-2 — Senzor LiDAR

A1-3 — Senzor za izogibanje oviram
Reactive Tech

A1-4 — Locirnik priklopne postaje

A2 Robot (pogled od spodaj)

A2-1 — Senzorji previsa

A2-2 — Večsmerno kolo

A2-3 — Senzor za preproge

A2-4 — Stranska krtača

A2-5 — Glavna krtača

A2-6 — Zapahi pokrova glavne krtače

A2-7 — Glavna kolesa

A3 Robot (brez zgornjega pokrova)

A3-1 — Zgornji pokrov

A3-2 — Kombinirana enota s posodo za prah in posodo za vodo

A3-3 — Polnilni kontakti

A3-4 — Module VibraRise

A3-5 — Zračne reže

A3-6 — Ponastavitveni gumb

A3-7 — Odbijač

A4 Modul VibraRise

A4-1 — Pritrdilna reža krpe za brisanje

A4-2 — Vibracijski modul

A4-3 — Nosilec krpe za brisanje VibraRise

A4-4 — Zapahi nosilca krpe za brisanje VibraRise

A5 Krpa za brisanje VibraRise

A5-1 — Pritrdilni ježki in zanke

Opomba: Krpo za brisanje pritrdite plosko.

A6 Napajalni kabel

A7 Vodoodporna podloga

A7-1 — Lepilni trak za vlagoodporna podloga

A8 Zamenljiva vrečka za prah

A9 Kombinirana enota s posodo za prah in posodo za vodo

A9-1 — Zapahi kombinirane enote s posodo za prah in posodo za vodo

A9-2 — Pokrov posode za prah

A9-3 — Zapah pokrova

A9-4 — Čep posode za vodo

A9-5 — Ročaj filtra

A9-6 — Pralni filter

A9-7 — Sesalna reža

A9-8 — Dovod za prah

A10 Samopraznilna postaja

A10-1 — Sesalni dovod

A10-2 — Polnilni kontakti

A10-3 — Indikator lokacije postaje

A10-4 — Pokrov posode za prah

A10-5 — Indikatorska lučka stanja

- Sveti belo: Vklapljen in robot ni na postaji
- Počasi utripa belo: Praznjenje
- Sveti rdeče: Vrečka za prah ni nameščena
- Izklapljen: Ni vklapljen/polnjen

A10-6 — Filter

A10-7 — Reža za vrečko za prah

A11 Samopraznilna postaja (pogled od zadaj)

A11-1 — Reža za shranjevanje napajalnega kabla



A11-2 — Napajalni priključek

A11-3 — Vtičnice za kable

Opomba: Napajalni kabel lahko izstopa na obeh straneh.

BNamestitev

Pomembne informacije

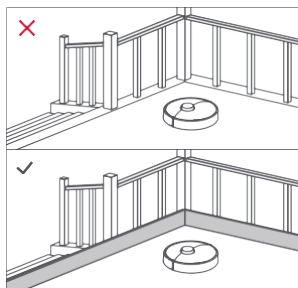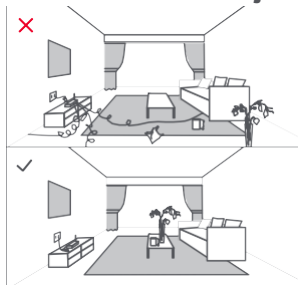

1. Pospravite kable, trde ali ostre predmete (kot so žebli in steklo) in ohlapne predmete s tal ter premaknite vse nestabilne, krhke, dragocene ali nevarne predmete, da preprečite telesne poškodbe ali materialno škodo zaradi predmetov, ki se zapletejo v robota ali jih ta udari ali prevrne.

2. Pri uporabi robota na dvignjenem mestu (na primer v dvostanovanjski stavbi) vedno uporabite fizično varnostno pregrado, da preprečite nenamerne padce, ki lahko povzročijo telesne poškodbe ali materialno škodo..

Opombe:

- Pri prvi uporabi robota ga spremljajte skozi celotno čistilno pot in bodite pozorni na morebitne težave. Robot bo v prihodnje lahko čistil sam.
- Da preprečite prekomerno nabiranje umazanije na krpi za brisanje, je treba tla pred prvim ciklom brisanja posesati vsaj trikrat.

B1 Postavitev priklonpe postaje

Priklonpo postajo postavite na trda, ravna tla, ravno ob steno. Priključite adapter na priklonpo postajo in pospravite odvečni kabel. Za boljše izkušnjo z mobilno aplikacijo se prepričajte, da ima lokacija dobro pokritost z omrežjem WiFi. Priključite v vtičnico in se prepričajte, da lučka stanja sveti.

B1-1—Več kot 0.5 m (1.6 ft)

B1-2—Več kot 1.0 m (3.3 ft)

Opombe:

- Na vsaki strani naj bo vsaj 0,5 m (1,6 čevljev) prostora in 1,5 m (4,9 čevljev) spredaj.
- Če napajalni kabel visi navpično na tla, ga lahko robot zagradi, zaradi česar se priklonpa postaja premakne ali odklopi.
- Priklonpo postajo ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali čemur koli, kar bi lahko blokiralo signal lokacije priklonpe postaje, sicer se robot morda ne bo vrnil na postajo.

B2 Pritrđitev vlagoodporne podloge

Ko pritrdite polnilno postajo, s suho krpo očistite območje, kjer bo nameščena

vlagoodporna podloga. Odtrgajte dvostranski lepilni trak na dnu vlagoodporne podloge in jo nalepite na tla.

Opombe:

- Vlagoodpomo podlogo vedno namestite na lesena tla.
- Po potrebi dvostranski lepilni trak počasi odstranite, da zmanjšate ostanke lepila.
- Podloga, odporna proti vlagi, se najbolje pritrđi na gladke površine.

B3 Vklon in napajanje

Pred uporabo odstranite zaščitne trakove proti trkom na obeh straneh robota in folijo na lokatorjih priklonpe postaje na sprednji in zadnji strani robota. Pritisnite in držite , da vklopíte robota. Počakajte, da indikatorska lučka napajanja sveti belo, nato pa robota postavite na priklonpo postajo. Robot je opremljen z vgrajeno visokozmogljivo litij-ionsko baterijo za polnjenje. Za ohranjanje delovanja baterije naj bo robot napolnjen.

B3-1—Indikatorska lučka napajanja

Opombe:

- Robot morda ne bo vklopljen, ko je baterija skoraj prazna. V tem primeru robota postavite na priklonpo postajo, da se napolni.
- Robota ni mogoče izklopiti med polnjenjem.

B4 Začetek brisanja

Opomba: Da preprečite prekomerno nabiranje umazanije na krpi za brisanje, je treba tla pred prvim ciklom brisanja posesati vsaj trikrat.

B4-1—Odstranite kombinirano enoto posode za prah in posode za vodo, odprite zamašek posode za vodo in jo napolnite z vodo iz pipe, preden zamašek ponovno namestite. Enoto ne potaplajte neposredno v vodo.

B4-2—Navlažite krpo za brisanje in jo ožemite, dokler ne preneha kapljati. Namestite krpo za brisanje na nosilec krpe za brisanje in ga pritrdite.

B4-3—Poravnajte luknjo za pozicioniranje in namestite nosilec krpe za brisanje na dno kombinirane enote.

B4-4—Ko robot konča s čiščenjem in se vrne na postajo, z obema rokama pritisnite dva zapaha nosilca krpe navznoter in ju povlecite nazaj, da nosilec odstranite.

Opomba:

- Da preprečite deformacije, uporabljajte samo hladno vodo.
- Kombinirane enote posode za prah in posode za vodo ne izpirajte ali potaplajte v vodo.
- Da preprečite poškodbe, ne uporabljajte razkužila in uporabljajte samo čistilno raztopino, ki jo priporoča Roborock.
- Navlažite krpo za brisanje in jo ožemite, dokler ne preneha kapljati. Namestite krpo za brisanje na nosilec krpe za brisanje in ga pritrdite na svoje mesto. Po brisanju takoj izpraznite posodo za vodo z neuporabljeno vodo.
- Vse kombinirane enote so pred odhodom iz tovarne podvržene preizkusom na vodni osnovi. Normalno je, da v enoti ostane majhna količina vode.

Povezovanje z aplikacijo

1. Prenos aplikacije

V trgovini App Store ali Google Play poiščite »Roborock« ali skenirajte kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo.



2. Ponastavitev Wi-Fi

Pritisnite in držite  in  dokler ne zaslišite glasovnega sporočila »Vstop v način konfiguracije omrežja«. Ponastavitev je končana, ko lučka indikatorja napajanja počasi utripa. Robot bo nato čakal na povezavo.

Opomba: Če se zaradi konfiguracije usmerjevalnika, pozabljenega gesla ali katerega koli drugega razloga ne morete povezati z robotom, ponastavite omrežje Wi-Fi in dodajte robota kot novo napravo.

3. Dodajanje naprave

Odprite aplikacijo Roborock, tapnite gumb »Dodaj napravo« ali »+« in dodajte napravo po navodilih v aplikaciji.

Opomba:

- Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije. Sledite navodilom v aplikaciji.
- Podprt je samo 2,4 GHz Wi-Fi.
- Če robot ostane v omrežni nastavitvi več kot 5 minut, se bo nastavitev samodejno ustavila.

Navodila za uporabo

Vklop/izklop

Pritisnite in držite  za vklop robota. Lučka indikatorja napajanja se bo prižgala in robot bo čakal na ukaze.

Pritisnite in držite  da izklopite robota in dokončate cikel čiščenja.

Opomba: Robota ni mogoče izklopiti med polnjenjem.

Začetek čiščenje

Pritisnite , da začnete s čiščenjem. Robot bo načrtoval svojo pot čiščenja in v vsaki sobi najprej nariše robove, nato pa zapolni prostor v cikcakastem vzorcu. Pri tem robot temeljito in učinkovito očisti vse prostore enega za drugim.

Opombe:

- Pred čiščenjem s tal pospravite kable (vključno z napajalnim kablom polnilne postaje) in dragocenosti. Robot se lahko zatakne v ohlapne predmete, kar lahko povzroči odklop električnih naprav ali poškodbe kablov in lastnine.
- Preden začnete z vsakim čiščenjem, se prepričajte, da so krpe za brisanje pravilno nameščene.
- Da se robot samodejno vrne na priključno postajo, ga zaženite s priključno postajo in je med čiščenjem ne premikajte.
- Čiščenje se ne more začeti, če je baterija preveč prazna. Preden začnete s čiščenjem, pustite, da se robot napolni.
- Če se baterija med ciklom čiščenja izprazni, se bo robot samodejno vrnil na priključno postajo. Po polnjenju bo robot nadaljeval tam, kjer je končal.
- Robot bo popravil nosilec krpe za čiščenje preproge. Preprogo lahko v aplikaciji nastavite tudi kot prepovedano območje, da se ji izognete.

Samo brisanje

Za začetek samo brisanja uporabite aplikacijo.

Glavna krtača in ventilator zmanjšata hitrost delovanja, modul za brisanje pa se spusti.

Opomba: V primerjavi z drugimi načini čiščenja je hrup, ki ga povzroča samo brisanje, veliko nižji.

Premor

Med delovanjem robota pritisnite kateri koli gumb, da ga začasno ustavite, in pritisnite , da nadaljujete s čiščenjem. Na zaustavljenem robotu pritisnite , da ga pošljete nazaj na priključno postajo za polnjenje.

Opomba: Če zaustavljenega robota ročno postavite na priključno postajo, se bo trenutno čiščenje končalo.

Mirovanje

Če je robot zaustavljen več kot 10 minut, bo prešel v stanje mirovanja in lučka indikatorja napajanja bo utripala vsakih nekaj sekund. Za prebujanje robota pritisnite kateri koli gumb.

Opombe:

- Robot med polnjenjem ne bo prešel v stanje mirovanja.
- Robot se bo samodejno izklopil, če bo v stanju mirovanja več kot 12 ur.

Praznjenje

Po čiščenju se bo robot vrnil na priključno postajo in po potrebi se bo začelo samodejno praznjenje. Za ročni začetek praznjenja pritisnite , na priključenem robotu ali tapnite ustrezní gumb v aplikaciji.

Opombe:

- Če posoda za prah dlje časa ni bila uporabljena, jo ročno izpraznite in se prepričajte, da je dovod zraka čist za optimalno delovanje praznjenja.
- Samodejno praznjenje lahko onemogočite v aplikaciji.
- Izogibajte se pogostemu ročnemu praznjenju.

Polnjenje

Po čiščenju se bo robot samodejno vrnil na priključno postajo za polnjenje. Pritisnite , da zaustavljenega robota pošljete nazaj na priključno postajo. Lučka indikatorja napajanja bo med polnjenjem robota utripala.

Opomba: Če robot ne najde priključne postaje, se bo samodejno vrnil v začetni položaj. V tem primeru robota na priključno postajo postavite ročno, da se napolni.

Napaka

Če pride do napake, bo indikatorska lučka napajanja utripala rdeče ali pa bo lučka indikatorja stanja stalno svetila rdeče. V aplikaciji se bo prikazalo pojavno obvestilo in morda se bo oglasil glasovni alarm.

Opombe:

- Robot bo samodejno preklapljal v stanje mirovanja, če bo v stanju okvare več kot 10 minut.
- Če robota z okvaro ročno postavite na postajo, se bo trenutno čiščenje končalo.

Način Ne moti (DND)

Privzeto obdobje Ne moti (DND) je od 22:00 do 8:00. Z aplikacijo lahko spremenite obdobje DND ali onemogočite način ali nastavite, ali želite omogočiti samodejno polnjenje, praznjenje in sušenje, zatemniti indikatorske lučke ali zmanjšati glasnost glasovnega sporočila med obdobjem DND.

Ponastavitev sistema

Če se ne odziva na pritisk gumba ali ga ni mogoče izklopiti, ponastavite sistem s pritiskom na gumb za ponastavitev.

Opomba: Po tem postopku se bodo obstoječe nastavitve, kot sta načrtovano čiščenje in WiFi, ponastavile na tovarniške nastavitve.

Deaktiviranje WiFi-ja

Če želite prekiniti povezavo robota z omrežjem Wi-Fi, ga ponastavite in se prepričajte, da je ponastavitev uspešna. Nato počakajte 5 minut in Wi-Fi se bo samodejno deaktiviral. Če ga želite ponovno povezati, sledite ustreznim navodilom za povezavo.

Obnovitev tovarniških nastavitev

Če robot po ponastavitvi sistema ne deluje pravilno, ga vklopite. Pritisnite in držite gumb , ter hkrati pritisnite gumb za ponastavitev, dokler ne zaslišite glasovnega sporočila »Obnovitev tovarniških nastavitev. To bo trajalo približno 5 minut.«. Robot se bo nato ponastavil na tovarniške nastavitve.

Redno vzdrževanje

Opombe:

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka mora biti izdelek izklopljen in vtič izvlečen iz vtičnice.
- Pogostost zamenjave se lahko razlikuje glede na dejansko stanje. Če pride do nenormalne obrabe, dele takoj zamenjajte.

Glavna krtača

* Čistite vsaka 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

C1-1—Glavna krtača

C1-2—Ležaj glavne krtače

C1-3—Pokrov glavne krtače

C1-4—Zapahi pokrova glavne krtače

C1-5—Obroči za blokiranje dlak

C1-6—Obrnite robota in pritisnite oba zapaha navznoter, da odstranite pokrov glavne krtače.

C1-7—Izvalcite glavno krtačo in odstranite ležaj glavne krtače. Odstranite morebitne zapletene lase ali umazanijo na obeh koncih glavne krtače in ležaja. Nato ponovno namestite ležaj glavne krtače.

C1-8—Ponovno namestite glavno krtačo in pokrov glavne krtače. Pritisnite pokrov glavne krtače, dokler se ne zaskoči.

Opomba:

- Priporočljivo je, da glavno krtačo obrišete z mokro krpo. Če je glavna krtača prepojena, jo posušite na zraku, stran od neposredne sončne svetlobe.
- Za čiščenje glavne krtače ne uporabljajte korozivnih čistilnih tekočin ali razkužila.

C2 Stranska krtača

* Čistite mesečno in zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.

1. Odvijte stransko krtačo, jo nato odstranite in očistite.
2. Nato ponovno namestite stransko krtačo in privijte vijak.

C3 Večsmerno kolo

* Čistite po potrebi.

C3-1—Z orodjem, kot je majhen izvijač, izvalcite os in odstranite kolo.

Opomba: Nosilca večsmerne kolesa ni mogoče odstraniti.

C3-2—Kolo in os sperite z vodo, da odstranite morebitne dlake in umazanijo. Posušite na zraku, ponovno namestite in pritisnite kolo in os nazaj na svoje mesto.

C4 Glavna kolesa

* Čistite po potrebi.

Glavna kolesa očistite z mehko, suho krpo.

C5 Kombinirana enota s posodo za prah in posodo za vodo

* Čistite po potrebi.

C5-1 – Odprite zgornji pokrov robota in vzemite ven enoto.

C5-2 – Odprite pokrov posode za prah in odstranite pralni filter, nato pa izpraznite in očistite posodo za prah.

C5-3 – Odprite zamašek posode za vodo in izpraznite neporabljeno vodo iz posode.

C5-4 – Enoto ponovno namestite v robota.

Opomba: Po čiščenju izpraznite posodo za vodo, operite krpo za brisanje in jo posušite na zraku, da preprečite neprijetne vonjave.

C6 Pralni filter

* Očistite vsaka 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

C6-1 – Odprite pokrov posode za prah in odstranite filter.

C6-2 – Filter večkrat sperite in ga potrkajte, da odstranite čim več umazanije.

Opomba: Ne dotikajte se površine filtra z rokami, ščetkami ali ostrimi predmeti, da preprečite morebitne poškodbe.

C6-3—Preden filter ponovno namestite, ga pustite vsaj 24 ur, da se temeljito posuši.

C7 Krpa za brisanje VbraRise

* Očistite po vsaki uporabi in zamenjajte na vsakih 3–6 mesecev.

C7-1 – Držalo krpe za brisanje primite za oba konca, da ga odstranite.

C7-2—Odstranite krpo za brisanje z nosilca.

C7-3—Operite krpo za brisanje in jo nato posušite na zraku.

C8 Senzorji robota

* Čistite po potrebi.

Z mehko, suho krpo obrišite in očistite vse senzorje, vključno z naslednjimi:

C8-1—Locinik priklonpe postaje

C8-2—Senzor za izogibanje oviram Reactive Tech

C8-3—Senzor za preproge

C8-4—Senzorji previsa

C9 Polnilni kontakti

* Čistite po potrebi.

Polnilne kontakte na robotu in priklonpi postaji obrišite z mehko, suho krpo.

C10 Premikanje priklonpe postaje

Če želite premakniti priklonpo postajo, jo primite za spodnji del, kot je prikazano na sliki.

C11 Samopraznilna postaja

* Vrečko za prah takoj zamenjajte, ko je polna, da zagotovite učinkovito praznjenje.

C11-1 – Odprite pokrov priklonpe postaje, dvignite vrečko za prah iz posode za prah in jo zavrzite.

C11-2 – Očistite filter s suho krpo.

C11-3 – Namestite novo vrečko za prah in zaprite pokrov priklonpe postaje.

Opomba: Prepričajte se, da je vrečka za prah nameščena vzdolž reže, da preprečite uhajanje prahu in poškodbe priklonpe postaje.

C11-4—Obrišite oddajnik lokacije priklopne postaje in polnilne kontakte z mehko, suho krpo, da ostanejo čisti.

Osnovni parametri

Robot

Model	RRA0TAL
Baterij	14.4 V/5200 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Naz. vh. tok	20 VDC 1.2 A

Samopraznilna postaja

Model	AED09HRR
Naz. vh. napetost	220-240 VAC
Nazivna frekvenca	50/60 Hz
Naz. vh. tok (zbiranje prahu)	3 A
Naz. vh. tok (polnjenje)	0.3 A
Naz. izh. tok	20 VDC 1.2 A

Opomba: Serijska številka je na nalepki na spodnji strani robota.

Izjava o skladnosti EU

S tem podjetje Beijing Roborock Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa RRA0TAL skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Ni vklopa	• Baterija je skoraj prazna. • Robot postavite na priklopno postajo in jo pred uporabo napolnite. • Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v območju 4–40 °C (39–104 °F). • Priklopna postaja ni priključena na napajanje. Preverite, ali sta oba konca napajalnega kabla pravilno priključena.
Ni napajanja	• Slab stik. Očistite polnilne kontakte na priklopni postaji in robotu. • Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v območju 4–40 °C (39–104 °F).
Robot se ne vrne na postajo	• Preveč ovir v bližini priklopne postaje. Odstranite jih ali premaknite postajo na odprto območje. • Robot je predač od priklopne postaje. Postavite ga bližje in poskusite znova.
Nenormalno delovanje	• Ponovno zaženite robota.
Ni povezave z Wi-Fi-jem	• Wi-Fi onemogočen. Ponastavite Wi-Fi in poizkusite ponovno. • Slab signal Wi-Fi. Premaknite robota na območje z boljšim Wi-Fi. • Nenormalna povezava Wi-Fi. Ponastavite Wi-Fi, prenesite najnovejšo različico aplikacije in poskusite znova. • Nenadoma se ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi. Morda je prišlo do napake v nastavitvah usmerjevalnika. Za pomoč pri odpravljanju težav se obrnite na službo za stranke Roborock.
Robot ni povezan z internetom	• Preverite, ali je vaš robot povezan z aplikacijo Roborock in ali je vedno v dosegu omrežja Wi-Fi.
Hrup med čiščenjem	• Glavna krtača, stranska krtača ali glavna kolesa so morda zagozdjena. Izklopite robota in jih očistite. • Večsmerno kolo je morda zataknjeno. Za čiščenje ga odstranite z izvijačem. • Preverite, ali so okoli modula za brisanje zataknjeni kakšni predmeti.
Slaba učinkovitost čiščenja in/ali uhajanje prahu	• Posoda za prah je polna in jo je treba izprazniti. • Filter je zamašen in ga je treba očistiti. • Glavna krtača je zataknjena. Očistite glavno krtačo.
Načrtovano čiščenje	
ne deluje	• Robot naj bo napolnjen. Načrtovano čiščenje se lahko začne le, če je raven baterije nad 15 %.
Robot ne nadaljuje s čiščenjem po polnjenju	• Prepričajte se, da robot ni v načinu DND. Način DND bo preprečil samodejno polnjenje. • Če robota ročno postavite na priklopno postajo ali ga nanjo pošljete s pritiskom na gumbo, ne bo mogel nadaljevati čiščenja.
Počasno polnjenje	• Pri uporabi pri visokih ali nizkih temperaturah bo robot samodejno zmanjšal hitrost polnjenja, da podaljša življenjsko dobo baterije. • Polnilni kontakti so umazani. Obrišite jih z mehko, suho krpo.

Težava	Rešitev
Ali se robot vedno napaja, ko je na priklonni postaji?	Robot bo med priklopom porabljal energijo, da ohrani delovanje baterije, vendar je poraba energije izjemno nizka.
Ali je treba robota polniti vsaj 16 ur za prve tri uporabe?	Ne. Litij-ionske baterije nimajo spominskega učinka. Robota lahko uporabljate, ko je popolnoma napolnjen.
Robot izpušča določena mesta	Senzorji za previs ali preprogo so morda umazani. Očistite jih z mehko, suho krpo.
Ni ali le malo vode med brisanjem	- Za povečanje pretoka vode uporabite mobilno aplikacijo. - Preverite, ali je voda v posodi za vodo in v priročniku preverite navodila za pravilno namestitve kombinirane enote za posodo za prah in posodo za vodo, nosilca krpe za brisanje in krpe za brisanje.
Robot se po čiščenju posameznih delov ali po ročnem premikanju ne more vrniti na samodejno izpraznjevalno postajo.	Po točkovnem čiščenju ali večji spremembi položaja bo robot ponovno ustvaril zemljevid. Če je polnilna postaja predaleč, se morda ne bo mogel vrniti, da bi se napolnil, in ga je treba postaviti na polnilno postajo.
Indikatorska lučka stanja	
je stalno rdeča	Vrečka za prah ni nameščena. Preverite in jo namestite.
Zmanjšana učinkovitost praznjenja ali hrup med praznjenjem	- Glavna krtača ali pokrov glavne krtače nista pravilno nameščena. Preverite in namestite. - Filter, zračni kanal, vrečka za enkratno uporabo, sesalna odprtina, dovod zraka ali posoda za prah so blokirani. Očistite, da odstranite blokade.
NI samopraznjenja	- Samodejno praznjenje je onemogočeno. Preverite nastavitve v aplikaciji. - Pokrov posode za prah ni nameščen. Preverite in namestite. - Samodejno praznjenje se ne bo sprožilo, če se robot vrne na priklonno postajo brez čiščenja. - Robot se po vrnitvi na priklonno postajo v načinu DND ne bo samodejno izpraznil. Prilagodite čas čiščenja ali obdobje DND.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:	SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:	

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja, da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru ne skladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne usluge ali potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njegovo veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri nje govem pooblaščenem servisu. Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru ne skladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešnega zahtevka lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obvezne ga jamstva za skladnost blaga. Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarne ga ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila ne pooblaščen a oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročitvi

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://cloud.elkotex.si/s/navodila>

IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Za navodila poskeniraj QR kodo:



Distributer/uvoznik ter pooblaščen i serviser: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si