

Roborock Q7 BF

Uporabniški priročnik za robotski sesalnik

Pred uporabo tega izdelka natančno preberite ta uporabniški priročnik z diagrami in ga shranite za prihodnjo uporabo.



Varnostne informacije

Omejitve

OPOZORILO

- Za polnjenje baterije uporabljajte samo polnilno postajo roborock AED08HRR ali SPCDZ03RR (uporabljajte z napajalnikom roborock BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S ali BLJ18WD200080P-B).
- Izdelek mora biti izklopljen, vtič pa odstranjen iz vtičnice pred čiščenjem ali vzdrževanjem izdelka.
- Polnilna postaja se lahko uporablja samo za polnjenje robotskega sesalnika, opremljenega z 14,4 V/3200 mAh (TYP) litij-ionsko baterijo

PREVIDNOST

- Izdelek uporabljajte samo v skladu z uporabniškim priročnikom. Vsaka izguba ali poškodba zaradi nepravilne uporabe je odgovornost uporabnika.
- Ne dovolite, da bi se izdelek uporabljal kot igrača. Potrebna je posebna pozornost, kadar ga uporabljajo otroci ali so v bližini.
- Pred čiščenjem zagotovite, da so posoda za prah, pralni filter, stranska krtača, krpa za mokro čiščenje, glavna krtača in pokrov glavne krtače nameščeni
- Ne uporabljajte izdelka za čiščenje trdih ali ostrih predmetov (npr. gradbeni odpadki, steklo, žebliji), da preprečite praske na robotu, polnilni postaji ali tleh.
- Ne sedite ali stojte na robotu ali polnilni postaji.
- Za preprečevanje korozije ali poškodb ne uporabljajte razkužil, temveč samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Ne postavljajte nizkih predmetov (npr. čevlji, preproge) v bližino dvignjenih površin, kot so stopnice, saj lahko robot zaradi okvarjenih senzorjev pade
- Za preprečevanje poškodb zaradi vode poskrbite, da bo površina, po kateri robot deluje, suha.
- Ne uporabljajte izdelka na dvignjenih površinah brez ovir, kot so podstrešja, odprte terase, tobogani ali vrh pohoštva.
- Držite lase, ohlapna oblačila, prste in vse dele telesa ljudi in hišnih ljubljencev stran od rež, odprt in premikajočih se delov izdelka, da preprečite poškodbe.
- Ne uporabljajte izdelka v prostoru, kjer spi dojenček ali otrok.
- Robota ne nosite z uporabo navpičnega odbijača, stranske krtače ali odbijača.
- Ne uporabljajte robota za sesanje gorečih ali kadilskih predmetov, kot so cigarete, vžigalce, vroči pepel, ali drugih vnetljivih ali eksplozivnih predmetov, kot so vžigalniki, bencin ali toner, ki se uporablja v tiskalnikih ali fotokopirnih strojih.
- Polnilno postajo postavite na trdo, ravno površino. Držite postajo, robota in napajalni kabel stran od ognja in virov toplote, kot je radiator. Izogibajte se vlažnim in ozkim prostorom ali mestom, kjer bi lahko bil robot obešen v zraku.
- Ne odlagajte nobenih predmetov na vrh robota ali polnilne postaje niti jih ne prekrivajte (vključno s pokrovi proti prahu).
- Ne uporabljajte izdelka, če je na kakršen koli način poškodovan. Obrnite se na službo za pomoč uporabnikom.
- Izdelek vedno uporabljajte v dobro prezračenih prostorih, da preprečite pregrevanje.

- Roborock ne prevzema nobene odgovornosti za posredne, naključne ali posledične škode, ki izhajajo iz uporabe, zlorabe ali nezmožnosti uporabe tega izdelka. Ta izjema ne vpliva na kakršne koli zakonske pravice, ki jih ni mogoče izključiti po veljavni zakonodaji.
- Ne spirajte robota in polnilne postaje.

Baterija in polnjenje

OPOZORILO

- Prepričajte se, da napajalna napetost ustreza zahtevam, navedenim na polnilni postaji.
- Da preprečite morebitni dim, toploto ali požar, uporabljajte samo baterijo, polnilec, napajalni kabel, polnilno postajo in druge dodatke, priložene izdelku.
- Ne odlagajte izrabljenih baterij. Oddajte jih pooblaščenim organizacijam za recikliranje.
- Če je polnilna postaja na območju, kjer so možne nevihte ali nestabilna napetost, sprejmite zaščitne ukrepe.
- Če izdelek dlje časa ni v uporabi, ga shranite v hladen in suh prostor po tem, ko je popolnoma napolnjen, izključen iz električnega omrežja in izklopljen. Baterijo napolnite vsaj vsakih tri mesece, da preprečite prekomerno praznjenje.
- Za transport izdelka izključite polnilno postajo, izklopite robota ter izpraznite rezervoarje za vodo. Priporočljiva je uporaba originalne embalaže.

Pojasnitev mednarodnih simbolov



– Samo za notranjo uporabo.

Način nizke porabe

Ko je robot priključen na polnilno postajo, pritisnite in držite gumb za vklop 10 sekund, da aktivirate način nizke porabe. Za deaktivacijo načina nizke porabe pritisnite gumb za vklop, dokler se LED indikator ne zasveti.



A Pregled izdelka

A1 Robot (pogled od zgoraj)



Gumb za vklop/čiščenje

- Pritisnite in držite za vklop ali izklop robota
- Pritisnite za začetek čiščenja

Indikatorska lučka napajanja

- Neprekinjena bela: Čakanje na ukaze / premor / WiFi povezan / čiščenje / dokiranje / mapiranje
- Utripajoča bela: Zagon / polnjenje (baterija > 20%)
- Bela lučka počasi utripa: Čakanje na povezavo WiFi
- Bela lučka hitro utripa: Posodabljanje / povezovanje
- Neprekinjena rdeča: Nizka baterija (baterija < 20%)
- Utripajoča rdeča: Polnjenje (baterija < 20%)



Rdeča lučka hitro utripa: Napaka — Postaja

- Pritisnite za vrnitev na polnilno postajo

Opomba: Za začasno zaustavitev delovanja robota pritisnite kateri koli gumb.

A1-1—LiDAR senzor

A1-2—Odbijač

A1-3—Senzor polnilne postaje

A1-4—Polnilni kontakti

A2 Robot (pogled od spodaj)

A2-1—Stranska krtača

A2-2—Senzorji proti padcu

A2-3—Omnidirekcijsko kolo

A2-4—Zapirala pokrova glavne krtače

A2-5—Glavna krtača

A2-6—Glavna kolesa

A2-7—Mop modul

A3 Posoda za prah in rezervoar za vodo (kombinirana enota)

A3-1—Rezervoar za vodo

A3-2—Čep rezervoarja za vodo

A3-3—Sprostitveni gumb

A3-4—Pralni filter

A3-5—Posoda za prah

A3-6—Polnilna odprtina

A3-7—Nosilec filtra

A3-8—Zapirala nosilca filtra

A4 Modul krpice

A4-1—Nosilec krpe za mokro čiščenje

A4-2—Zapirala nosilca krpe

A4-3—Krpica za mokro čiščenje

A4-4—Kaveljčki in pritrdilne blazinice

A5 Polnilna postaja

A5-1—Locirnik zaznavanja polnilne postaje

A5-2—Napajalni priključek

A5-3—Polnilni kontakti


A6 Vodoodporna podloga

A6-1—Vodoodporni lepilni trak za podlogo

A7 Adapter

B Namestitev

Pomembne informacije

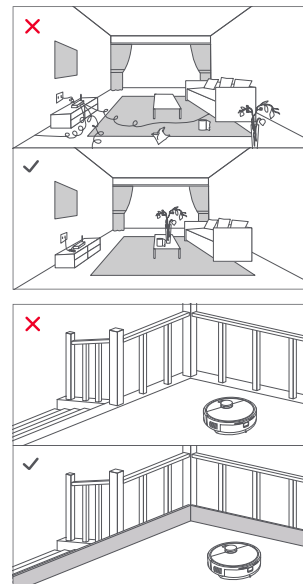

1. Počistite kable, trde ali ostre predmete (kot so žebli in steklo) ter odstranite nestabilne, dragocene ali nevarne predmete s tal, da preprečite poškodbe oseb ali premoženja, ki bi jih lahko povzročilo, da robot vanje trči ali jih prevrne.

2. Pri uporabi robota na dvignjenih površinah (kot v dvoetažnem stanovanju) vedno uporabite fizično varnostno oviro, da preprečite naključne padce, ki bi lahko povzročili telesne poškodbe ali škodo na premoženju.

Opombe:

- Ko prvič uporabljate robota, ga spremljajte na celotni poti čiščenja in spremljajte morebitne težave. Robot si bo zapomnil pot za prihodnje čiščenje.

- Da preprečite prekomerno nabiranje umazanije na krpi za mokro čiščenje, je priporočljivo tla posesati vsaj trikrat, preden začnete z mokrim čiščenjem.

B1 Namestitev polnilne postaje

Polnilno postajo postavite na trda, ravna tla, ob steno. Priključite napajalnik in uredite odvečen kabel. Poskrbite, da je lokacija z dobrim WiFi signalom za boljše izkušnjo z mobilno aplikacijo. Vključite polnilno postajo in preverite, da je statusna lučka vklopljena.

B1-1— Več kot 1,5 m (4.9 ft)

B1-2— Več kot 0,5 m (1.6 ft)

Opombe:

- Ohranite vsaj 0,5 m (1,6 ft) prostora na obeh straneh in 1,5 m (4,9 ft) spredaj.

- Če je napajalni kabel obešen navpično proti tlem, se lahko zatakne v robota, kar lahko povzroči premik ali odklop postaje
- Postajo postavite stran od neposredne sončne svetlobe ali predmetov, ki lahko blokirajo svetlobni signal, sicer se robot morda ne bo mogel vrniti na postajo.

B2 Namestitev vodoodporne podloge

Ko polnilno postajo pritrdite na svoje mesto, s suho krpo očistite območje, kjer bo vodoodporna podloga.

Odstranite zaščitni trak z dvostranskega lepilnega traku na spodnji strani podloge in jo nalepite na tla.

Opombe:

- Na lesenih tleh občasno odstranite dvostranski lepilni trak, da zmanjšate ostanke lepila.
- Vodoodporna podloga se najbolje oprime gladkih površin.

B3 Vklop in polnjenje

Pred uporabo odstranite zaščitne trakove na obeh straneh robota in folijo na senzorjih za dokiranje na sprednjem in zadnjem delu robota.

Pritisnite in držite gumb  za vklop na robotu. Počakajte, da se indikator stabilizira, nato robota postavite na polnilno postajo. Robot ima vgrajeno litij-ionsko baterijo z visoko zmogljivostjo. Za ohranjanje zmogljivosti baterije naj bo robot napolnjen.

Opombe:

- Robot se morda ne bo vklopil, če je baterija nizka. V tem primeru ga postavite na polnilno postajo za polnjenje.

- Robota ni mogoče izklopiti, ko se polni.

B4 Začetek mokrega čiščenja

Opomba: Pred prvo uporabo krpe za mokro čiščenje posesajte tla, da preprečite prekomerno nabiranje umazanije.

B4-1— Odstranite posodo za prah in rezervoar za vodo, odstranite čep rezervoarja in napolnite z vodo iz pipe, nato čep ponovno namestite.

Ne potaplajte enote neposredno v vodo.

B4-2— Navlažite krpo za mokro čiščenje in jo dobro ožemite, dokler ne preneha kapljati. Krpo namestite na nosilec krpe in jo poravnajte.

B4-3— Poravnajte luknjo za pozicioniranje in nosilec krpe namestite na spodnji del kombinirane enote.

B4-4— Kombinirano enoto ponovno namestite v robota.

Opombe:

- Za preprečevanje poškodb vedno uporabljajte samo hladno vodo.
- Ne spirajte ali potaplajte kombinirane enote (posoda za prah + rezervoar za vodo) v vodo.
- Ne uporabljajte razkužil; uporabljajte samo čistilne raztopine, ki jih priporoča Roborock.
- Navlažite krpo za mokro čiščenje in jo dobro ožemite, dokler ne preneha kapljati. Krpo namestite na nosilec krpe in jo poravnajte.
- Po končanem čiščenju takoj izpraznite rezervoar za vodo, da odstranite neporabljeno vodo. Vse kombinirane enote so pred začetkom testiranja z vodo. Povsem normalno je, da v enoti ostane majhna količina vode.

Povezovanje z aplikacijo

1. Prenos aplikacije

Poiščite »Roborock« v App Store ali Google Play ali skenirajte QR kodo za prenos in namestitev aplikacije.



2. Ponastavitev WiFi

Vklopite robota, nato pritisnite in držite gumba za vklop/čiščenje in postajo hkrati 3 sekunde, dokler ne zaslišite glasovno sporočilo »Entering network configuration mode«. Ponastavitev je končana, ko indikatorska lučka počasi utripa belo. Robot bo nato počakal na povezavo.

Opombe:

- Če se robot ne more povezati z usmerjevalnikom zaradi napačne konfiguracije, gesla ali drugega razloga, ponastavite WiFi in robota dodajte kot novo napravo.
- Če želite odklopiti WiFi, ponastavite WiFi in počakajte 5 minut, da se WiFi samodejno onemogoči. Če želite ponovno povezavo, ponastavite WiFi pred nadaljevanjem.

3. Dodajanje naprave

Odprite aplikacijo Roborock, pritisnite gumb »Add Device« ali »+« in sledite navodilom v aplikaciji.

Opombe:

- Dejanski postopek se lahko razlikuje zaradi posodobitev aplikacije. Sledite navodilom v aplikaciji.
- Podprt je samo WiFi 2,4 GHz.

Navodila za uporabo

Vklop/izklop

Pritisnite in držite gumb za vklop/čiščenje , da vklopite robota. Indikatorska lučka se bo prižgala, robot bo pripravljen na ukaze. Pritisnite in držite isti gumb za izklop robota in zaključek čiščenja.

Opomba: Robota ni mogoče izklopiti, ko se polni.

Začetek čiščenja

Pritisnite gumb za vklop/čiščenje za začetek čiščenja Robot bo najprej sledil robovom prostora, nato pa ga očistil v cik-cak vzorcu. Na ta način robot temeljito očisti vse prostore enega za drugim.

Opombe:

- Pred čiščenjem odstranite kable (vključno z napajalnim kablom) in dragocene predmete s tal.
- Prepričajte se, da je postaja pravilno nameščena.
- Če je baterija prazna, robot morda ne bo mogel začeti čiščenja.
- Robota ni treba vedno vračati na postajo pred začetkom čiščenja.

- Če med ciklom čiščenja baterija skoraj izprazni, se bo robot samodejno vrnil na polnilno postajo. Po polnjenju bo robot nadaljeval tam, kjer je končal.

Premor

Med delovanjem robota pritisnite katerikoli gumb, da ga zaustavite; ponovno pritisnite za nadaljevanje čiščenja. Pritisnite gumb za dokiranje , ko je robot v premoru, da ga pošljete nazaj na postajo.

Opomba: Ročno postavljanje robota na postajo bo končalo trenutno čiščenje.

Spanje

Če je robot v premoru več kot 10 minut, bo prešel v način spanja. Indikatorska lučka bo počasi utripala vsakih nekaj sekund. Za prebujanje pritisnite katerikoli gumb.

Opombe:

- Robot ne bo prešel v spanje, če se polni.
- Če je v načinu spanja več kot 12 ur, se bo samodejno izklopil.

Polnjenje

Po čiščenju se robot samodejno vrne na postajo za polnjenje. Med čiščenjem se robot vrne na polnjenje, ko je baterija skoraj prazna. Pritisnite gumb za dokiranje, da pošljete robota na polnilno postajo. Indikatorska lučka bo med polnjenjem utripala belo.

Opomba: Če robot ne najde postaje, se bo vrnil na začetni položaj. V tem primeru ga ročno postavite na postajo.

Napaka

Če pride do napake, bo indikatorska lučka.

Če robot utripa rdeče, se bo v aplikaciji pojavilo pojavno obvestilo in zaslišal se bo glasovni alarm.

Opombe:

- Robot bo samodejno prešel v stanje spanja, če bo v okvari več kot 10 minut.
- Ročno postavljanje okvarjenega robota na polnilno postajo bo končalo trenutno čiščenje.

Način DND

Privzeti čas DND (Ne moti) je od 22:00 do 08:00. V aplikaciji lahko ta čas spremenite ali onemogočite DND. V načinu DND robot ne predvaja glasovnih sporočil.

Ponastavitev na tovarniške nastavitve

Če robot ne odgovarja na pritisk gumba ali ga ni mogoče izklopiti, ga vklopite in držite gumb za dokiranje  5 sekund. Po glasovnem sporočilu ponovno držite gumb za dokiranje  5 sekund. Robot se bo znova zagnal in povrnil na tovarniške nastavitve.

Opomba: Po tem postopku bodo obstoječe nastavitve, kot sta načrtovano čiščenje in WiFi, povrnjene na tovarniške vrednosti.

Redno vzdrževanje

C1 Glavna krtača

Čistite vsakih 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

C1-1— Obrnite robota in pritisnite zapirala pokrova glavne krtače, da odstranite pokrov.

C1-2— Odstranite glavno krtačo in jo očistite.

C1-3— Ponovno namestite glavno krtačo in pokrov, nato dobro pritrдите zapirala.

Opombe:

- Če je potrebno, lahko glavno krtačo obrišete z vlažno krpo. Če je zelo mokra, jo popolnoma osušite, preden jo ponovno namestite.
- Ne uporabljajte korozivnih čistilnih sredstev ali razkužil za čiščenje glavne krtače.

C2 Stranska krtača

Čistite mesečno in zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.

Odvijte vijak stranske krtače, jo odstranite in očistite. Nato ponovno namestite krtačo in privijte vijak.

C3 Senzorji robota

* Čistite po potrebi.

Uporabite mehko, suho krpo za brisanje vseh senzorjev, vključno z:

C3-1— Locirnik polnilne postaje

C3-2— Senzorji proti padcu

Opomba: Ne uporabljajte čistilnih tekočin ali pršil za čiščenje teh senzorjev.

C4 Omnidirekcijsko kolo

* Čistite po potrebi.

C4-1— Uporabite majhno orodje (kot je izvijač), da izvlečete os in odstranite kolo.

C4-2— Sperite os in kolo z vodo, odstranite lase in umazanijo. Osušite ju na zraku in nato ponovno namestite kolo na svoje mesto.

Opomba: Nosilca omnidirekcijskega kolesa ni mogoče oprati.

C5 Glavna kolesa

* Čistite po potrebi.

Očistite glavna kolesa z mehko, suho krpo.

C6 Posoda za prah in rezervoar za vodo

* Čistite po potrebi.

C6-1— Pritisnite gumb za sprostitve, da odstranite enoto.

C6-2— Odprite pokrov enote, izpraznite posodo za prah in jo očistite.

C6-3— Odprite čep rezervoarja za vodo in izpraznite rezervoar.

C6-4— Ponovno namestite enoto v robota.

Opomba: Po mokrem čiščenju izpraznite rezervoar za vodo, operite krpo in pustite, da se posuši na zraku, da preprečite neprijetne vonjave.

C7 Krpa za mokro čiščenje

* Čistite po vsaki uporabi in zamenjajte vsakih 3–6 mesecev.

C7-1— Odstranite nosilec krpe v smeri prikazani na sliki.

C7-2— Odstranite krpo iz nosilca.

C7-3— Operite krpo in pustite, da se posuši na zraku.

C8 Pralni filter

* Čistite vsakih 2 tedna in zamenjajte vsakih 6–12 mesecev.

C8-1— Odprite pokrov kombinirane enote, stisnite zapirala nosilca filtra in odstranite nosilec filtra.

C8-2— Odstranite filter iz nosilca, ga večkrat sperite in očistite, da odstranite čim več umazanije.

C8-3— Počakajte vsaj 24 ur, da se filter popolnoma posuši, preden ga ponovno namestite.

Opomba: Ne dotikajte se površine filtra z rokami, krtačami ali ostrimi predmeti, da preprečite morebitne poškodbe.

C9 Polnilni kontakti

* Čistite po potrebi.

Uporabite mehko, suho krpo za čiščenje polnilnih kontaktov na robotu in polnilni postaji.

Osnovni parametri Robot

Model	RRA0TAC
Baterija	14,4 V / 3200 mAh (TYP) litij-ionska baterija
Nazivni vhod	20VDC 0.8A

Polnilna postaja

Model	SPCDZ03RR
Nazivni vhod	20VDC 0.8A
Nazivni izhod	20VDC 0.8A

Napajalnik

Model	BLJ18WD200080P-V, BLJ18WD200080P-S, or BLJ18WD200080P-B
Nazivni vhod	100-240VAC 50/60Hz, 0.8A
Nazivni izhod	20VDC 0.8A
Baterija za polnjenje	14.4V/3200mAh (TYP)

Izjava o skladnosti EU

Podjetje Beijing Roborock Technology Co., Ltd. izjavlja, da radijska oprema tipa RRA0TAC ustreza Direktivi 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave o skladnosti EU je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Prosimo, obiščite navedeno povezavo za ogled omrežnih vmesnikov, ki jih izdelek uporablja, storitev, ki jih izdelek omogoča prek omrežnih vmesnikov, ter zunanjih senzorjev:
<https://global.roborock.com/pages/compliance>

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Ni mogoče vklopiti	- Baterija je prazna. Postavite robota na polnilno postajo in ga napolnite pred uporabo. - Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v območju 4–40°C.
Ni mogoče polniti	- Polnilna postaja ni povezana z napajanjem. Preverite, ali sta oba konca napajalnega adapterja pravilno priključena. - Slab stik. Očistite polnilne kontakte na postaji in robotu. - Temperatura baterije je prenizka ali previsoka. Robota uporabljajte le v območju 4–40°C.
Ne more se vrniti na postajo	- Preveč ovir v bližini postaje. Odstranite jih ali premaknite postajo na odprto mesto. - Robot je predaleč od postaje. Premaknite ga bližje in poskusite znova.
Nenavadno obnašanje	Znova zaženite robota.
Ni se mogoče povezati na WiF	- WiFi je onemogočen. Ponastavite WiFi in poskusite znova. - Slab signal WiFi. Premaknite robota na mesto z boljšim signalom. - Nenavadna povezava WiFi. Ponastavite WiFi, prenesite najnovejšo različico aplikacije in poskusite znova. - Nepričakovana prekinitev povezave z WiFi. Morda je prišlo do napake v nastavitvah usmerjevalnika. Kontaktirajte podporo Roborock za pomoč pri odpravljanju težav.
Robot izgubi povezavo (offline)	Preverite, ali je robot povezan z aplikacijo Roborock in vedno v dosegu signala WiFi.
Hrup med čiščenjem	- Glavna krtača, stranska krtača ali glavna kolesa so morda zataknjena. Izklopite robota in jih očistite. - Omnidirekcijsko kolo je morda zataknjeno. Za čiščenje ga odstranite z izvijačem.
Slaba učinkovitost čiščenja in/ali uhajanje prahu	Posoda za prah je polna in jo je treba izprazniti. - Filter je zamašen in ga je treba očistiti. - Glavna krtača je zapletena. Očistite jo
Načrtovano čiščenje ne deluje	Ohranite robota napolnjenega. Načrtovano čiščenje se lahko začne samo, če je baterija napolnjena nad 20 %.
Robot po polnjenju ne nadaljuje s čiščenjem	Prepričajte se, da robot ni v načinu DND (Do Not Disturb). V tem načinu se samodejno nadaljevanje onemogoči. Če robota ročno postavite na postajo ali ga pošljete na postajo s pritiskom na gumbe, ne bo mogel nadaljevati čiščenja.

Pogoste težave

Težava	Rešitev
Počasno polnjenje	• Ko se uporablja pri zelo visokih ali nizkih temperaturah, bo robot samodejno zmanjšal hitrost polnjenja, da podaljša življenjsko dobo baterije. • Polnilni kontakti so umazani. Očistite jih z mehko, suho krpo.
Ali robot na postaji stalno porablja energijo?	• Robot medtem, ko je na postaji, porablja energijo za vzdrževanje zmogljivosti baterije, vendar je poraba izjemno nizka.
Ali je potrebno robota polniti vsaj 16 ur pri prvih treh uporabah?	• Ne. Litij-ionske baterije nimajo spominskega učinka. Robota lahko uporabite, ko je enkrat popolnoma napolnjen.
Robot začne izpuščati določena mesta	• Senzorji proti padcu so lahko umazani. Očistite jih z mehko, suho krpo.
Med mokrim čiščenjem ni ali je zelo malo vode	• V mobilni aplikaciji nastavite večji pretok vode. • Preverite, ali je v rezervoarju voda, in preglejte navodila, kako pravilno namestiti kombinirano enoto za prah in vodo, nosilec za krpo in samo krpo.
Robot se ne more vrniti na polnilno postajo, ko je bil premaknjen ročno	Po večji spremembi položaja bo robot ponovno ustvaril zemljevid. Če je polnilna postaja predaleč, se morda ne bo mogel sam vrniti na polnjenje in ga je treba ročno postaviti na polnilno postajo.

GARANCIJSKI LIST	Proizvajalec je naveden na embalaži.	Garancijski rok: 24 mesecev	2026
IZDELEK:		SERIJSKA ŠT.:	DATUM/ŠT.DOB.:

Izjavljamo/Jamčimo:

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na proizvodu; garancija velja samo na območju Republike Slovenije; Uvoznik/distributer Elkotex d.o.o., zagotavlja da bo izdelek v garancijskem roku, ki začne teči z dobavo blaga potrošniku, kakovostno in brezhibno deloval, če ga boste uporabljali v skladu z njegovim namenom in navodili za uporabo; Potrošnik ima zakonsko pravico, da zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve; Jamčimo, da bomo v garancijskem roku odpravili okvare in pomanjkljivosti v roku, ki ne bo daljši od 30 dni. Rok se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila, vendar za največ 15 dni, v nasprotnem primeru vam bomo proizvod na vašo zahtevo zamenjali z novim oz. vrnili vplačani znesek; jamčimo, da bomo v garancijskem roku zagotovili servisne in potrebne nadomestne dele za proizvod; čas po preteku garancijskega roka, v katerem vam zagotavljamo vzdrževanje, nadomestne dele in priklopne aparate, je vsaj 3 leta po preteku garancijskega roka; Kupec lahko uveljavlja zahteve iz naslova garancije v garancijski dobi s predložitvijo originalnega računa, s katerega sta razvidna prodajalec in datum nakupa oziroma vročitve izdelka. Priloga je sestavni del garancije in pogoj za njeno veljavnost! Potrošnik lahko garancijo uveljavlja le pri garantu ali pri njegovi pooblaščenem servisu.

Potrošnik lahko skladno z zakonom zoper prodajalca v primeru neskladnosti blaga brezplačno uveljavlja jamčevalne zahteve. V primeru uveljavljanja garancije lahko potrošnik oz. uporabnik od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga s popravilom ali zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom. V primeru neuspešne zahtevke lahko potrošnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od prodajne pogodbe in zahteva vračilo plačila. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu in iz obvezne garancije za skladnost blaga.

Garancija preneha zaradi: neupoštevanja priloženih navodil, malomarne ravnanja z izdelkom, posega v izdelek, ki ga je opravila ne pooblaščen oseba, poškodbe, nastale zaradi mehanskih udarcev po krivdi kupca ali tretje osebe, poškodbe, katere so posledica previsoke električne napetosti, kratkega stika, izlitja baterij, poškodbe zaradi elementarne nesreče - poplave, požara ipd., okvare povzročene med transportom po naši izročiti

Distributer izjavlja, da je izdelek v skladu z direktivo RoHS (EU) 2015/863, ki dopolnjuje Prilogo II k Direktivi 2011/65/EU in direktivo RED 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je navoljo na naslednjem spletnem naslovu: <https://cloud.elkotex.si/s/navodla>

Za navodila poskeniraj QR kodo:



IZJAVA NE VELJA ZA VSE IZDELKE!

Distributer/uvvoznik ter pooblaščen servis: Elkotex d.o.o., Magistrova 1, 1000 Ljubljana, 01 583 79 17, servis@elkotex.si